




NOTDUSCHEN FÜR INDUSTRIE UND LABOR

EMERGENCY SAFETY SHOWERS FOR INDUSTRY AND LABORATORY

B-SAFETY[®]
professional safety solutions

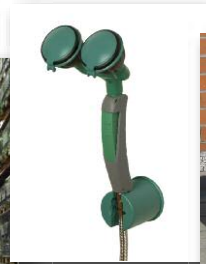

B-SAFETY®
professional safety solutions

WER WIR SIND UND WAS WIR MACHEN

B-SAFETY® ist ein Unternehmen der Breuell & Hilgenfeldt Gruppe. Die Breuell & Hilgenfeldt Gruppe ist ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen mit unterschiedlichen Betätigungsfeldern, das ungefähr 100 Mitarbeiter am Standort Hamburg beschäftigt. Die verschiedenen Schwerpunkte der zugehörigen Firmen sind aus dem Breuell Ingenieurbüro hervorgegangen, das bereits 1949 von Egon Breuell als Handelsvertretung in Hamburg gegründet wurde. Durch den Eintritt von Erich Hilgenfeldt 1985 erweiterte sich das Lieferprogramm um eine große Produktpalette.

Die Breuell & Hilgenfeldt Gruppe ist seit Mitte der 80er Jahre als Anbieter von Augenduschen und Notduschen in Deutschland bekannt. Durch die konsequente Erweiterung der Produktpalette in Kombination mit dem höchstmöglichen Qualitätsanspruch führte die Geschäftsentwicklung in diesem Segment zu einem raschen Erfolg. Bereits 2008 wurde die Marke **B-SAFETY®** für professionelle Notduschensysteme und Arbeitsschutzprodukte am Markt etabliert. Seit 2012 firmiert **B-SAFETY®** auch als B-SAFETY GmbH. Heute ist **B-SAFETY®** einer der führenden Hersteller für Notduschen und Augenduschen in Deutschland.

Die Firmenzentrale, die Produktion und das große Zentrallager liegen in Hamburg. Von hier aus wird eine schnelle und reibungslose Belieferung gewährleistet. Das Managementsystem ist gemäß den Anforderungen von DIN ISO 9001:2 durch den Germanischen Lloyd zertifiziert.

B-SAFETY® Notduschen und Augenduschen mit DVGW-Zulassung

Viele der **B-SAFETY®** Augenduschen und Notduschen verfügen über eine **DVGW**-Zulassung und gewährleisten ein Mehr an Sicherheit! Die unabhängige Zertifizierung durch das **DVGW** – Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches – ist ein verlässlicher Nachweis für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik:

- Garantiert, dass die Notduschen den gültigen Normen entsprechen!
- Kennzeichnet ein Produkt aus einer überwachten Produktion!
- Belegt, dass entscheidende Anforderungen der Trinkwasserverordnung eingehalten werden!
- Verschafft dem Installateur und Sicherheitsingenieur Entlastung in der Verantwortung gegenüber dem Unternehmen!

WHO WE ARE AND WHAT WE DO

B-SAFETY® is a company of the Breuell & Hilgenfeldt group. The Breuell & Hilgenfeldt group, a medium-sized family-run business with a variety of spheres of activity, employs around 100 staff at the Hamburg site. The different key competencies of the constituent companies have developed from Breuell Ingenieurbüro, which was founded in 1949 by Egon Breuell as a sales agency in Hamburg. Since joining of Erich Hilgenfeldt 1985 the delivery program has extended by a large product range.

The Breuell & Hilgenfeldt group has been well known since the mid-80s as a provider of eye showers and safety showers in Germany. By consistently expanding its product range in combination with the highest possible quality the business development in this sector led to a rapid success. Already in 2008, the brand **B-SAFETY®** for professional safety shower systems and work safety products has been established on the market. Since 2012 **B-SAFETY®** operates as B-SAFETY GmbH. Today **B-SAFETY®** is one of the leading manufacturers of emergency eyewashes and safety shower equipment in Germany.

The head office, the production and the large distribution centre are located in Hamburg. This base guarantees fast and smooth delivery. The **B-SAFETY®** management system is certified according to the requirements of DIN ISO 9001:2 through Germanischer Lloyd.

B-SAFETY® safety showers and eyewashes with DVGW approval

Many of the **B-SAFETY®** eye showers and safety showers have a **DVGW** approval and guarantee additional safety. The independent approval from the **DVGW** – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches – is reliable proof of compliance with the accepted technical regulations:

- Guarantees that the safety showers meet with current standards!
- Identifies a product from controlled production!
- Verifies that crucial requirements in the German Drinking Water Ordinance are met!
- Discharges the plumber and safety engineer from responsibility towards the company!

	AUGENDUSCHEN	EYE SHOWERS	4-24
	<ul style="list-style-type: none"> • FOKUS – Augenduschen • Hand-Augenduschen • Zubehör für Hand-Augenduschen • Augenduschen • Zubehör für Augenduschen 	<ul style="list-style-type: none"> • FOCUS – eye showers • Hand-held eye showers • Options for hand-held eye showers • Eye showers • Options for eye showers 	<ul style="list-style-type: none"> 4-5 6-12 13-15 16-23 24
	TANK-AUGENDUSCHEN	TANK EYEWASH STATIONS	25-31
	<ul style="list-style-type: none"> • Tank-Augenduschen • FOKUS – Augenspülung • Augenspülflaschen/-kästen 	<ul style="list-style-type: none"> • Tank eyewash stations • FOCUS – eyewash • Eyewash bottles/-cabinets 	<ul style="list-style-type: none"> 25-27 28-29 30-31
	LABOR-NOTDUSCHEN	LAB SAFETY SHOWERS	32-57
	<ul style="list-style-type: none"> • FOKUS – Labor-Notduschen • Körper-Notduschen • Notduschkombinationen • Frostsichere selbstentleerende Notduschen • Spezielle Labor-Notduschen • Zubehör für Labor-Notduschen 	<ul style="list-style-type: none"> • FOCUS – laboratory safety showers • Body safety showers • Safety shower combinations • Frostprotected self-draining safety showers • Special laboratory safety showers • Options for laboratory safety showers 	<ul style="list-style-type: none"> 32-33 34-45 46-51 52-53 54-55 56-57
	INDUSTRIE-NOTDUSCHEN	INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS	58-77
	<ul style="list-style-type: none"> • FOKUS – Industrie-Notduschen • Körper-Notduschen • Freistehende Industrie-Notduschen • Selbstentleerende Industrie-Notduschen • Notduschkabinen • Frostsichere Notduschen • Spezielle Industrie-Notduschen • Zubehör für Industrie-Notduschen 	<ul style="list-style-type: none"> • FOCUS – industrial safety showers • Body safety showers • Freestanding industrial safety showers • Self-draining industrial safety showers • Safety shower cubicles • Frostprotected safety showers • Special industrial safety showers • Options for industrial safety showers 	<ul style="list-style-type: none"> 58-59 60-61 62-65 66-67 68-69 70-73 74-75 76-77
	ZUBEHÖR NOTDUSCHEN	OPTIONS SAFETY SHOWERS	78-85
	<ul style="list-style-type: none"> • Mengenregulatoren / Filtersysteme • Thermostatmischventile / Schutzventile • Alarmsysteme • Zubehör für Körper-Notduschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Flow regulators / filter systems • Thermostatic mixing valves / protection valves • Alarm systems • Options for body safety showers 	<ul style="list-style-type: none"> 78-79 80-81 82-83 84-85
	ERSATZTEILE NOTDUSCHEN	SPARE PARTS SAFETY SHOWERS	86-91
	<ul style="list-style-type: none"> • Ersatzteile für Augenduschen • Ersatzteile für Körper-Notduschen • Schilder für Augenduschen / Notduschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Spare parts for eye showers • Spare parts for body safety showers • Signs for eye showers / safety showers 	<ul style="list-style-type: none"> 86-87 88-89 90-91
	TANK-NOTDUSCHEN	TANK SAFETY SHOWERS	92-100
	<ul style="list-style-type: none"> • FOKUS – Tank-Notduschen • Tank-Notduschen • Zubehör für Tank-Notduschen 	<ul style="list-style-type: none"> • FOCUS – tank safety showers • Tank safety showers • Options for tank safety showers 	<ul style="list-style-type: none"> 92-93 94-97 98-100
	DEKON-DUSCHEN	DECON-SHOWERS	101-103
	<ul style="list-style-type: none"> • FOKUS – Dekontaminationsduschen • Dekontaminationsduschen • Zubehör für Dekontaminationsduschen 	<ul style="list-style-type: none"> • FOCUS – decontamination showers • Decontamination showers • Options for decontamination showers 	<ul style="list-style-type: none"> 101 102 103
	WARTUNG NOTDUSCHEN	MAINTENANCE SAFETY SHOWERS	104-105
	VERPACKUNGSDATEN NOTDUSCHEN	PACKAGING DATA SAFETY SHOWERS	106-107



① Hochleistungsbrauseköpfe

Die B-SAFETY - Hochleistungsbrauseköpfe erfüllen nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-2:2006 und der ANSI Z358.1-2009, sondern sorgen auch für eine großflächige Wasserverteilung. Dadurch werden auch die Regionen um die Augen versorgt und die Platzierung der Augen in dem Wasserstrahl ist unproblematisch. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Ausspülen von Chemikalien im Auge.

High-Performance Spray Heads

The B-SAFETY high performance spray heads not only meet the requirements of DIN EN 15154-2:2006 and ANSI Z358.1-2009 but also ensure that the water is distributed over a large area. This also takes care of the regions around the eyes and eyes can be positioned in the water jet without problems. The restricted, even and, most important of all, soft water jet has been optimized for rinsing chemicals out of the eye.

② Staubabdeckkappen

Die Staubabdeckkappen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig.

Dust Caps

The protective dust caps open automatically through the water pressure when operating the eye wash.

③ Gummimuffen

Die Gummimuffen um den Brausekopf schützen den Hilfesuchenden vor Verletzungen durch Stoßen.

Rubber Sleeves

The rubber sleeves around the spray head protect those seeking help from injuries caused by impact.

④ Große Bohrungen in den Brauseköpfen

Die großen Bohrungen in den Brauseköpfen schützen vor Verkalkung.

Large Bore Holes in the Spray Heads

The large bore holes in the spray heads prevent calcification.

⑤ Spezial-Kugelhähne für Augenduschen

Alle verwendeten Kugelhähne sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

Special Ball Valves for Eye Showers

All ball valves used in the device are completely made from stainless steel AISI 316 and are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.

⑥ Integrierter automatischer Mengenregulator

Durch die einzigartigen automatischen Mengenregulatoren von B-SAFETY werden die richtige Strahlhöhe und ein normgerechtes Strahlbild unabhängig vom Wasserdruck erreicht. Der Volumenstrom beträgt je nach Modell 7, 14 oder 16 Liter pro Minute.

Integrated automatic Flow Regulator

The unique automatic flow regulators of B-SAFETY ensure the correct jet height and a standard-compliant spray pattern is attained independent of water pressure. Depending on the model, the flow volume rate is 7, 14, or 16 litres per minute.

⑦ Qualitativ hochwertige Materialien

B-SAFETY verwendet nur hochwertige Materialien für die Produktion von Augenduschen: Edelstahl, Messing und Spezial-Kunststoffe mit einer Zulassung für Trinkwasseranwendungen.

High-Quality Materials

B-SAFETY only uses high-quality materials for the production of eye washes: Stainless steel, brass and special plastics with a certified permit for drinking water applications.

⑧ Robuste Konstruktion

Eine robuste und durchdachte Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag ist bei B-SAFETY Augenduschen selbstverständlich.

Robust Construction

A robust and sophisticated design suitable for harsh industrial environments is the norm for the B-SAFETY eyewashes.


⑨ Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung bei grünen Varianten (085)

Die grüne Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.

Chemical resistant Polyester Powder Coating of green variants (085)


The green B-SAFETY polyester powder coating has stood the test of time in many aggressive environments and is resistant to many acids and alkalis.

**Strahlbild gemäß EN 15154-2:2006 & ANSI Z358.1-2009
Spray pattern acc. EN 15154-2:2006 & ANSI Z358.1-2009**

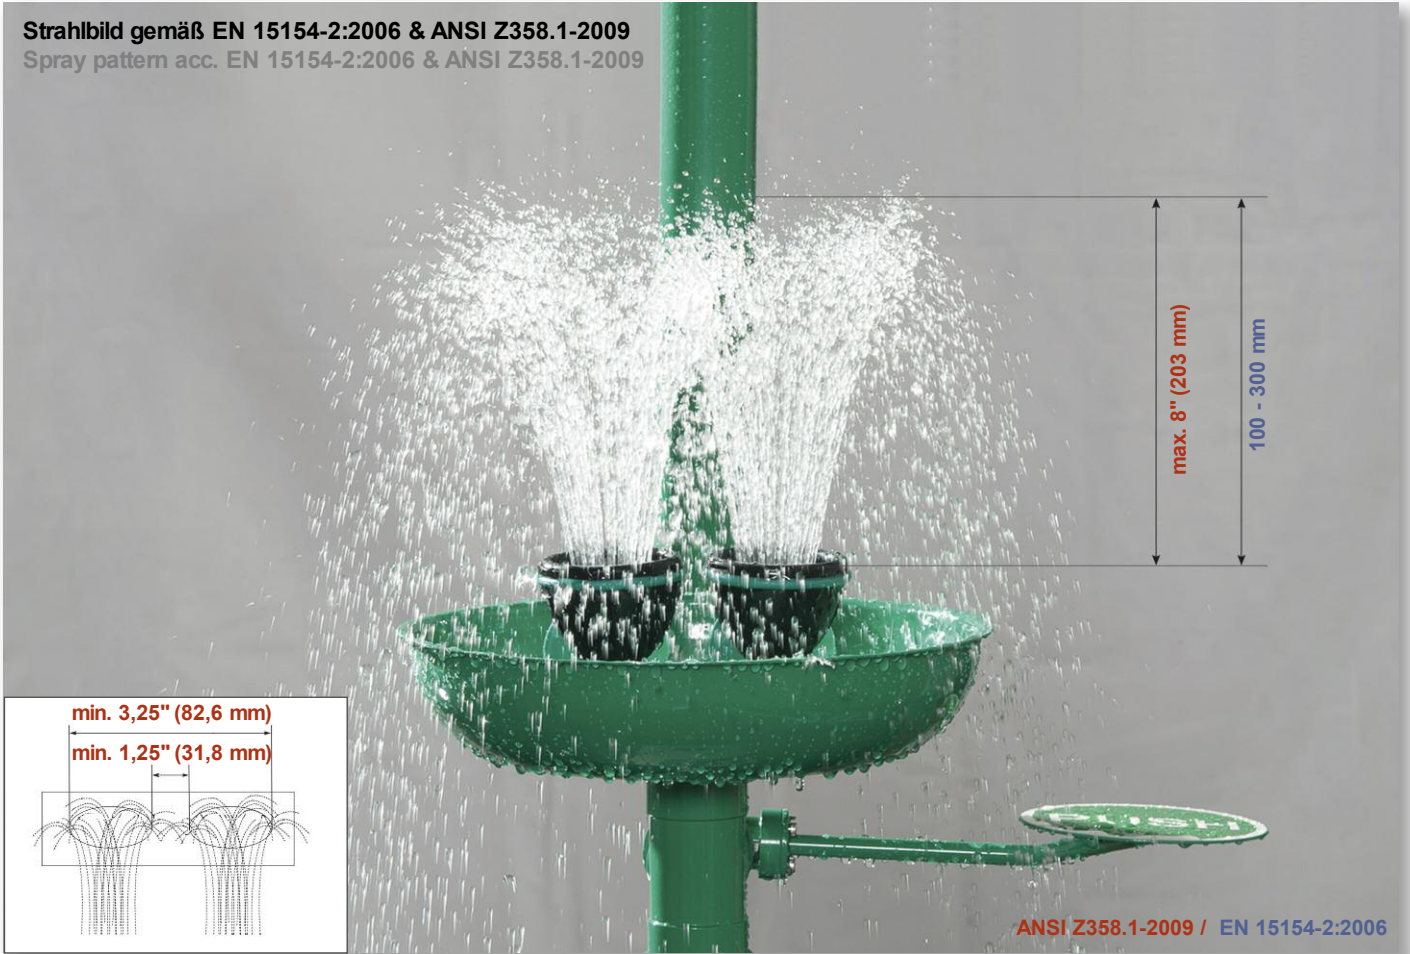

ANSI Z358.1-2009 / EN 15154-2:2006

**Volumenstrom B-SAFETY® Augenduschen
Flow rate B-SAFETY® eye showers**

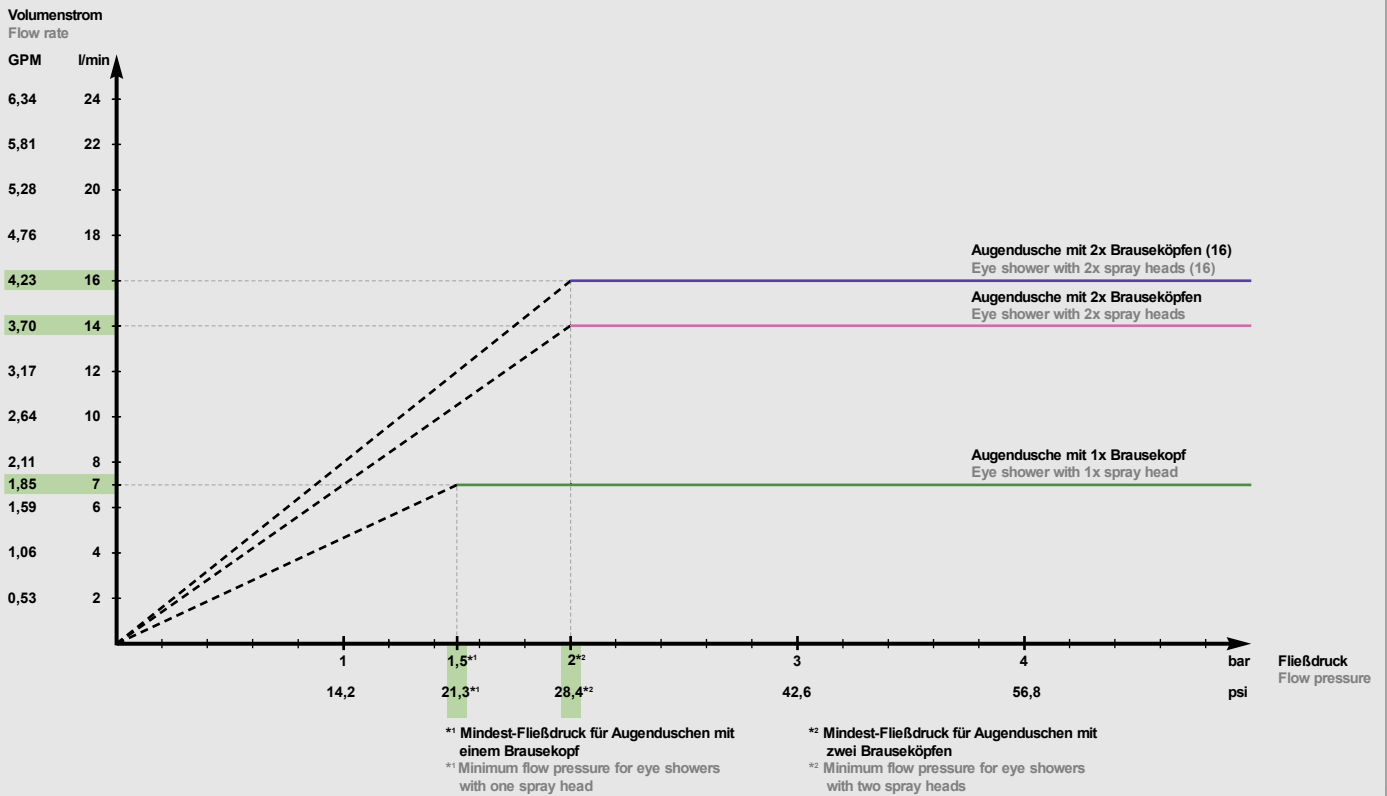

Hand-Augenduschen mit einem geraden Brausekopf
Hand-held eye showers with one straight spray head



Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
 Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Schlauch: edelstahlummantelter Silikon Schlauch DN 10, Länge 1500 mm
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7 l/min)
 Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated
 Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
 High-performance spray head: brass, plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (7 l/min)
 Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 020 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 025 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 035 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für 25°-Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 055 

**Hand-Augenduschen mit 45° abgewinkelten Brauseköpfen
Hand-held eye showers with 45° angled spray heads**

ClassicLine

Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
 Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Schlauch: edelstahlmantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)
 Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated
 Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
 High-performance spray head: brass, plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (7/14 l/min)
 Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL.0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 713 020 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 713 025 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 714 020 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 714 025 

Hand-Augenduschen mit zwei geraden Brauseköpfen
Hand-held eye showers with two straight spray heads





Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
 Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)
 Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated
 Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
 High-performance spray head: brass, plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)
 Drinking water protection: integrated backflow preventer

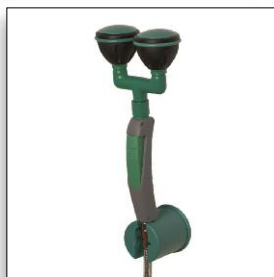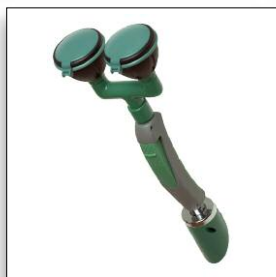


Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 020 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wand- und Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, wall and table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 025 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 035 
	ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 055 

Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet
 Farbe: grau, B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Schlauch: Spiralschlauch aus Kunststoff, grün, Länge 1500 mm
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)
 Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: plastic, brass, chemical resistant powder coated
 Colour: grey, B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Hose: spiral hose of plastic, green, length 1500 mm
 High-performance spray head: brass, plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (7/14 l/min)
 Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 712 045
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head 45°, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	250 mm	1500 mm	7 l/min	BR 713 045
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 714 045
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, Spiralschlauch, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, spiral hose, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	300 mm	1500 mm	14 l/min	BR 715 045

Handbrausen mit einem geraden Brausekopf, Edelstahl
Hand-held showers with one straight spray head, stainless steel



Produktmerkmale:

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
Mengenregulation: ohne
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: stainless steel
Surface: polished
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
High-performance spray head: stainless steel
Flow regulation: without
Drinking water protection: integrated backflow preventer






Normenkonformität / Norm conformity:

-

Zulassungen / Approvals:

-

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf PremiumLine hand-held shower with one spray head	1/2-Zoll-IG 1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	BR 717 000
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Tischmontage PremiumLine hand-held shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	BR 717 020
	PremiumLine Handbrause mit einem Brausekopf, für Wandmontage PremiumLine hand-held shower with one spray head, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	180 mm	1500 mm	15 l/min*	BR 717 030

* bei 3 bar Fließdruck / at 3 bar dynamic water pressure

Hand-Augenduschen mit einem geraden Brausekopf, Edelstahl
Hand-held eye showers with one straight spray head, stainless steel

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
- Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (7 l/min)
- Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
- High-performance spray head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (7 l/min)
- Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	BR 718 020
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	BR 718 030
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	BR 718 035
	PremiumLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für 25°-Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG 1/2" female	210 mm	1500 mm	7 l/min	BR 718 055

Hand-Augenduschen mit zwei geraden Brauseköpfen, Edelstahl
Hand-held eye showers with two straight spray heads, stainless steel



Produktmerkmale:

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)
Trinkwasserschutz: integrierter Rückflussverhinderer

Product features:

Material: stainless steel
Surface: polished
Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
High-performance spray head: stainless steel
Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)
Drinking water protection: integrated backflow preventer



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:














GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Höhe Height	Schlauchlänge Hose length	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	BR 719 020
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Wandmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, wall mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	BR 719 030
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für Diagonalmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, diagonal mounted	1/2-Zoll-IG 1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	BR 719 035
	PremiumLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen, für 25°-Tischmontage PremiumLine hand-held eye shower with two spray heads, table mounted 25°	1/2-Zoll-IG 1/2" female	260 mm	1500 mm	14 l/min	BR 719 055







**Zubehör für Hand-Augenduschen
Options for hand-held eye showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>Service-Absperrung für Hand-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel. Hinweis: Für eine Montage gemäß DIN EN 15154-2:2006 muss der Hebel demontiert werden; die Absperrung der Wasserleitung darf nur mit Werkzeug möglich sein!</p> <p>Maintenance ball valve for hand-held eye showers with removable trigger lever. Comment: For mounting according to EN 15154-2:2006 the lever must be removed; shutting off of the water line must be possible only with a tool!</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 100
	<p>Anschlussarmatur für Hand-Augenduschen, inkl. zusätzlichem Wasserventil.</p> <p>Connection tap for hand-held eye showers, incl. additional water tap.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>3/8-Zoll-IG</p> <p>3/8" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 300
	<p>Rückwandanschlusswinkel für Hand-Augenduschen.</p> <p>90°-connection for hand-held eye showers.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 320
	<p>Anschlussadapter (T-Stück) für Hand-Augenduschen.</p> <p>Connection adapter (T) for hand-held eye showers.</p>	<p>Messing, pulverbeschichtet</p> <p>brass, powder coated</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 340
	<p>Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C.*</p> <p>Thermostatic mixing valve for hand-held eye showers, adjustment range 20 - 43°C, scald protection 43°C.*</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	BR 710 940
	<p>Strömungswächter für Hand-Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluß über 1,5 m Kabel.*</p> <p>Flow switch for hand-held eye showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.*</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	BR 710 810

* Detaillierte Beschreibung auf Katalogseite 86+88 / Detailed description on catalogue page 86+88

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Article-No.
	Edelstahlummantelter Schlauch für Hand-Augenduschen. Stainless steel covered hose for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1000 mm	BR 710 410 
				1500 mm	BR 710 415 
				2000 mm	BR 710 420 
				3000 mm	BR 710 430 
				4000 mm	BR 710 440 
	Edelstahlummantelter Schlauch mit einer zusätzlichen transparenten PVC-Ummantelung für eine leichte Reinigung. Stainless steel covered hose with additional transparent PVC film for an easy cleaning.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1500 mm	BR 710 475 
	Spiralschlauch aus Kunststoff für Hand-Augenduschen. Spiral hose of plastic for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1/2-Zoll-IG 1/2" female	1500 mm	BR 710 515
	Schlauchbremse / Schlauchgewicht für Hand-Augenduschen. Hose brake / hose weight for hand-held eye showers.	-	-	60 x 40 mm	BR 710 380
	Brausekopf komplett mit Gummimuffe, Staubkappe und Klappscharnier, für Hand-Augenduschen. Spray head complete with rubber, dust cap and folding hinge, for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	-	75 x 60 mm	BR 710 600
	Brausekopf-Einsatz für Hand-Augenduschen. Spray head insert for hand-held eye showers.	1/2-Zoll-IG 1/2" female	-	40 x 35 mm	BR 710 610
	Staubkappe inkl. Klappscharnier für Brausekopf. Dust cap incl. folding hinge for spray head.	-	-	75 x 20 mm	BR 710 612
	Gummimuffe für Brausekopf. Rubber for spray head.	-	-	65 x 50 mm	BR 710 630

**Zubehör für Hand-Augenduschen
Options for hand-held eye showers**

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen Dimensions	Einbaumass Mounting dim.	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>Wand-/Tischhalterung für Hand-Augenduschen (Kombihalterung).</p> <p>Wall-/table bracket for hand-held eye showers (combined holder).</p>	<p>Kunststoff, Messing</p> <p>plastic, brass</p>	<p>80 x 80 mm</p>	<p>30 mm</p>	<p>BR 710 250</p>
	<p>Zusätzlicher Abstandshalter für Wandmontage nach DIN EN 15154-2:2006, für Wand-/Tischhalterung BR 710 250.</p> <p>Additional distance holder for wall mounting acc. to DIN EN 15154-2:2006, for wall-/table bracket BR 710 250.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>Plastic</p>	<p>130 x 100 mm</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 255</p>
	<p>Wandhalterung für PremiumLine Hand-Augenduschen, Edelstahl.</p> <p>Wall bracket for PremiumLine hand-held eye showers, stainless steel.</p>	<p>Edelstahl</p> <p>stainless steel</p>	<p>45 x 40 mm</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 260</p>
	<p>Wand-/Tischdurchführung 45° für Hand-Augenduschen, Diagonalmontage.</p> <p>Wall-/table bracket 45° for hand-held eye showers, diagonal mounted.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>plastic</p>	<p>85 x 50 mm</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 275</p>
	<p>25°-Tischdurchführung für Hand-Augenduschen.</p> <p>Table bracket 25° for hand-held eye showers.</p>	<p>Kunststoff, Messing</p> <p>plastic, brass</p>	<p>85 x 50 mm</p>	<p>30 mm</p>	<p>BR 710 285</p>
	<p>Tischdurchführung für Hand-Augenduschen.</p> <p>Table bracket for hand-held eye showers.</p>	<p>Messing</p> <p>brass</p>	<p>M28 x 80 mm</p>	<p>30 mm</p>	<p>BR 710 500</p>



Produktmerkmale:

Material: Messing, Edelstahl
 Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
 Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

Product features:

Material: brass, stainless steel
 Surface: chemical resistant polyester powder coating
 Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 High-performance spray head: brass, plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)




Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Tischmontage ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, table mounted	1/2-Zoll-AG 1/2" male	240 mm	-	14 l/min	BR 200 085 
	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted	1/2-Zoll-AG 1/2" male	240 mm	280 mm	14 l/min	BR 210 085 
	ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz und Unterputz ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework and recessed version	3/4-Zoll-IG 3/4" female	240 mm	330 mm	14 l/min	BR 250 085 

Sicherheits-Augenduschen mit zwei 45° abgewinkelten Brauseköpfen
Safety eye showers with two 45° angled spray heads

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance spray head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)







Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage</p> <p>PremiumLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted</p>		<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	240 mm	280 mm	14 l/min	BR 210 095 
 <p>PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz</p> <p>PremiumLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework</p>		<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	240 mm	330 mm	14 l/min	BR 250 095 

Sicherheits-Augenduschen mit Auffangbecken aus Edelstahl
Safety eye showers with stainless steel bowl



Produktmerkmale:

- Material: Messing, Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
- Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsbrausekopf: Messing, Kunststoff
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

Product features:

- Material: brass, stainless steel
- Surface: chemical resistant polyester powder coating
- Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance spray head: brass, plastic
- Flow regulation: automatic flow regulator (16 l/min)







Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz und Unterputz</p> <p>ClassicLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework and recessed version</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	425 mm	385 mm	16 l/min	BR 300 085 
	<p>ClassicLine freistehende Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl</p> <p>ClassicLine freestanding safety eye shower with stainless steel bowl</p>	<p>1 1/4-Zoll-IG</p> <p>1 1/4" female</p>	425 mm	385 mm	16 l/min	BR 305 085 

Sicherheits-Augenduschen mit Auffangbecken aus Edelstahl
Safety eye showers with stainless steel bowl

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance spray head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (16 l/min)





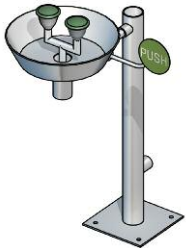

Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL.0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433

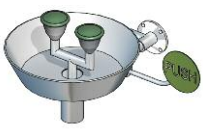

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>PremiumLine Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz</p> <p>PremiumLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	425 mm	385 mm	16 l/min	BR 300 095 
	<p>PremiumLine freistehende Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl</p> <p>PremiumLine freestanding safety eye shower with stainless steel bowl</p>	<p>1 1/4-Zoll-IG</p> <p>1 1/4" female</p>	425 mm	385 mm	16 l/min	BR 305 095 

Sicherheits-Augenduschen im Edelstahlgehäuse
Safety eye showers in stainless steel cabinet



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance spray head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>PremiumLine Sicherheits-Augendusche im Edelstahlgehäuse, für Wandmontage Unterputz</p> <p>PremiumLine safety eye shower in stainless steel cabinet, wall mounted, recessed version</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>425 x 305 x 100 mm (380 x 260 mm)</p>	<p>14 l/min</p>	<p>BR 270 095</p>
	<p>PremiumLine Sicherheits-Augendusche im Edelstahlgehäuse, inklusive Notduschenventil</p> <p>PremiumLine safety eye shower in stainless steel cabinet, inclusive safety shower valve</p>	<p>1/2-Zoll-AG / 3/4-Zoll-IG</p> <p>1/2" male / 3/4" female</p>	<p>425 x 505 x 100 mm (380 x 460 mm)</p>	<p>14 l/min</p>	<p>BR 285 095</p>

**Sicherheits-Augenduschen mit zwei 45° abgewinkelten Brauseköpfen
Safety eye showers with two 45° angled spray heads**

PremiumLine^{extra}

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl V4A
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl V4A (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsbrausekopf: Edelstahl V4A
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel AISI 316
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel AISI 316 (fully open after 90°-rotation)
- High-performance spray head: stainless steel AISI 316
- Flow regulation: automatic flow regulator (14 l/min)







Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Breite Width	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>PremiumLine^{extra} Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage, Edelstahl V4A</p> <p>PremiumLine^{extra} safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, stainless steel AISI 316</p>		<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	240 mm	280 mm	14 l/min	BR 210 995 
 <p>PremiumLine^{extra} Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz, Edelstahl V4A</p> <p>PremiumLine^{extra} safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework, stainless steel AISI 316</p>		<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	240 mm	330 mm	14 l/min	BR 250 995 

Augen-/Gesichtsduschen mit Auffangbecken
Eye-/Face wash units with bowl



Produktmerkmale:

Material: ABS-Kunststoff, Edelstahl
 Oberfläche: PMMA-Beschichtung, UV-beständig
 Farbe: weiß (RAL 9003)
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 Brausekopf: Strahlregler mit Gummimuffe und Staubkappe mit Klappscharnier
 Mengenregulation: über integriertes Eckventil

Product features:

Material: ABS-plastic, stainless steel
 Surface: UV-resistant PMMA coating
 Colour: white (RAL 9003)
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 Spray head: jet regulator with rubber sleeve and dust cap with folding hinge
 Flow regulation: via integrated angle valve



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz PremiumLine eye-/face wash unit with bowl, wall mounted, exposed pipework	3/8-Zoll-AG 3/8" male	235 x 445 x 300 mm	14-20 l/min*	BR 845 005
	PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken, Standrohr grün PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl, green stand pipe	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	1160 x 445 x 300 mm	14-20 l/min*	BR 847 085
	PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken, Standrohr Edelstahl PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl, stainless steel stand pipe	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	1160 x 445 x 300 mm	14-20 l/min*	BR 847 095

* Einstellung des Volumenstroms über integriertes Eckventil / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

Augen-/Gesichtsduschen mit Auffangbecken und Abdeckung
Eye-/Face wash units with bowl and lid

PremiumLine

Produktmerkmale:

Material: ABS-Kunststoff, Edelstahl
Oberfläche: PMMA-Beschichtung, UV-beständig
Farbe: weiß (RAL 9003)
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
Brausekopf: Strahlregler mit Gummimuffe
Mengenregulation: über integriertes Eckventil

Product features:

Material: ABS-plastic, stainless steel
Surface: UV-resistant PMMA coating
Colour: white (RAL 9003)
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
Spray head: jet regulator with rubber sleeve
Flow regulation: via integrated angle valve



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009






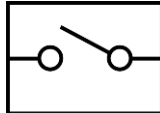

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz PremiumLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework	3/8-Zoll-AG 3/8" male	245 x 356 x 305 mm	14-20 l/min*	BR 850 005 
	PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, Standrohr grün PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid, green stand pipe	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	1160 x 356 x 305 mm	14-20 l/min*	BR 852 085 
	PremiumLine freistehende Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, Standrohr Edelstahl PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid, stainless steel stand pipe	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	1160 x 356 x 305 mm	14-20 l/min*	BR 852 095 

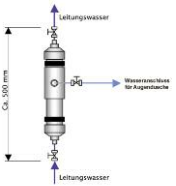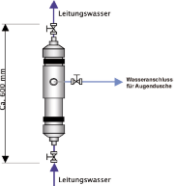* Einstellung des Volumenstroms über integriertes Eckventil / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>Leitungswasser</p> <p>Ca. 1500 mm</p> <p>Wasseranschluss für Augendusche</p> <p>Leitungswasser</p> <p>Selbstreinigendes CleanLine Filtersystem für Augenduschen (7 Liter / Minute) <small>(Schleim- und Fettabschneidung, Aufreinigung ohne Sprühdruck)</small></p>	<p>CleanLine Filtersystem für Augenduschen mit einem Brausekopf, Volumenstrom 7 l/min.</p> <p>CleanLine filter system for eye showers with one spray head, flow rate 7 l/min.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>-</p>	<p>BR 010 507</p>
 <p>Leitungswasser</p> <p>Ca. 1500 mm</p> <p>Wasseranschluss für Augendusche</p> <p>Leitungswasser</p> <p>Selbstreinigendes CleanLine Filtersystem für Augenduschen (14 Liter / Minute) <small>(Schleim- und Fettabschneidung, Aufreinigung ohne Sprühdruck)</small></p>	<p>CleanLine Filtersystem für Augenduschen mit zwei Brauseköpfen, Volumenstrom 14 l/min.</p> <p>CleanLine filter system for eye showers with two spray heads, flow rate 14 l/min.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>-</p>	<p>BR 010 514</p>
	<p>Thermostatmischventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.</p> <p>Thermostatic mixing valve for eye showers, adjustment range 20 - 43°C, scald protection 43°C, flow rate max. 20 l/min.</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 940</p>
	<p>Strömungswächter für Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.</p> <p>Flow switch for eye showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 810</p>
	<p>Strömungswächter für Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.</p> <p>Flow switch for eye showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 800</p>
	<p>Notfallsensor für Augenduschen, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zonen 1 & 2</p> <p>Emergency switch for eye showers, complete pre-mounted on shower, for EX-zones 1 & 2.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>BR 830 450</p>
	<p>ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.*</p> <p>ClassicLine alarm system for eye showers & safety showers with siren-/flashlight combination. Prewired junction box inclusive electronic switch.*</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>230 V - 50 Hz</p>	<p>BR 015 800</p>

* für B-SAFETY Notfallsensor BR 830 400 / BR 830 450 oder Strömungswächter BR 710 800 / BR 710 810 – bitte separat bestellen!
* for B-SAFETY emergency switch BR 830 400 / BR 830 450 or flow switch BR 710 800 / BR 710 810 – please order separately!

Tank-Augenduschen mit Edelstahltank
Tank eyewash stations with stainless steel tank

Produktmerkmale:

Material: Edelstahl, Kunststoff
 Haltbarkeitsdauer (nur Wasser): ungefähr 1 Woche
 Haltbarkeitsdauer (mit antibakteriellem Zusatz): ungefähr 6 Monate
 Augendusche: ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf
 Schlauch: edelstahlummantelter Silikonschlauch DN 10, Länge 1500 mm
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (1,7/7 l/min)

Product features:

Material: stainless steel, plastic
 Time of permanency (only water): about 1 week
 Time of permanency (with antibacterial addition): about 6 months
 Eyewash: ClassicLine hand-held eye shower with one spray head
 Hose: stainless steel covered silicone hose DN 10, length 1500 mm
 Flow regulation: automatic flow regulator (1,7/7 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Gesamthöhe Total height	Tank-Inhalt Tank capacity	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Tank-Augendusche mit Edelstahltank	560 mm	16 Liter	2 Min.	7 l/min	BR 958 005
	ClassicLine tank eyewash station with stainless steel tank		16 litre	10 Min.	1,7 l/min / 0.45 GPM	BR 958 005 / 1L
	ClassicLine mobile Tank-Augendusche mit Edelstahltank	850 mm	16 Liter	2 Min.	7 l/min	BR 960 005
	ClassicLine mobile tank eyewash station with stainless steel tank		16 litre	10 Min.	1,7 l/min / 0.45 GPM	BR 960 005 / 1L
	Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen und Tank-Notduschen. Konserviert Wasser bis zu 6 Monate, Dosierung: 10 ml auf 100 Liter Wasser. Antibacterial addition for tank eyewash stations and tank safety showers. Disinfects and preserves water for up to 6 months, dosing: 10 ml to 100 litres water.	100 ml	-	-	-	BR 910 980

Tank-Augenduschen mit Wechseltank
Tank eyewash stations with replaceable tank



Produktmerkmale:

Material: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Farbe: grün
 Augenspüllösung: sterile Natriumchloridlösung (0,9%)
 Haltbarkeitsdauer (geöffnet): bis zu 6 Monate (wartungsfrei)
 Niedrigdruckbrausekopf: Kunststoff
 Mengenregulation: ohne

Product features:

Material: plastic, chemical resistant
 Colour: green
 Eyewash solution: sterile sodium chloride solution (0.9%)
 Time of permanency (opened): up to 6 months (maintenance free)
 Low pressure spray head: plastic
 Flow regulation: without



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Tank-Inhalt Tank capacity	Spülzeit Flush time	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Tank-Augendusche mit Wechseltank, befüllt mit Natriumchloridlösung (0,9%). ClassicLine tank eyewash station with replaceable tank, filled with sodium chloride solution (0.9%)	500 x 250 x 350 mm	3,8 Liter 3.8 litre	3 Min.	BR 954 005
	Wechseltank mit 3,8 Liter Natriumchloridlösung (0,9%). Replacement tank with 3.8 litre sodium chloride solution (0.9%).	340 x 220 x 80 mm	3,8 Liter 3.8 litre	3 Min.	BR 954 100
	Verschlusskappen für Tank-Augendusche BR 954 005. Pull strap for tank eyewash station BR 954 005.	-	-	-	BR 954 300

Produktmerkmale:

- Material: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Farbe: grün
- Haltbarkeitsdauer (nur Wasser): ungefähr 1 Woche
- Haltbarkeitsdauer (mit antibakteriellem Zusatz): ungefähr 6 Monate
- Niedrigdruckbrausekopf: Kunststoff
- Mengenregulation: ohne

Product features:

- Material: plastic, chemical resistant
- Colour: green
- Time of permanency (only water): about 1 week
- Time of permanency (with antibacterial addition): about 6 months
- Low pressure spray head: plastic
- Flow regulation: without



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-4:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Tank-Inhalt Tank capacity	Spülzeit Flush time	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Tank-Augendusche mit 60-Liter-Tank, für Wand-/Tischmontage ClassicLine tank eyewash station with 60-litre-tank, wall-/table mounted	580 x 450 x 450 mm	60 Liter 60 litre	15 Min.	BR 952 005
	ClassicLine frostsichere beheizte Tank-Augendusche mit 60-Liter-Tank, im Wand-schrank. Für EX-Zonen 1 & 2. ClassicLine frostprotected heated tank eye-wash station with 60-litre-tank, in wall cabinet. For EX-Zones 1 & 2.	660 x 520 x 490 mm	60 Liter 60 litre	15 Min.	BR 955 005
	Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen und Tank-Notduschen.* Antibacterial addition for tank eyewash stations and tank safety showers.*	100 ml	-	-	BR 910 980
	Wandhalterung, für ClassicLine Tank-Augenduschen. Wall bracket, for ClassicLine tank eyewash stations.	75 x 100 x 45 mm	-	-	BR 952 100
	Verschlusskappe für Wassereinlass, für ClassicLine Tank-Augenduschen. Filler cap, for ClassicLine tank eyewash stations.	25 x 215 x 95 mm	-	-	BR 952 200
	Spüldüse komplett, für ClassicLine Tank-Augenduschen. Nozzle assembly, for ClassicLine tank eye-wash stations.	60 x 70 x 70 mm	-	-	BR 952 300
	Verschlusskappen (Pull strap) für die Augenspüldüsen, für ClassicLine Tank-Augenduschen. Pull strap, for ClassicLine tank eyewash stations.	20 x 340 x 60 mm	-	-	BR 952 400

* Konserviert Wasser bis zu 6 Monate, Dosierung: 10 ml auf 100 Liter Wasser. * Disinfects and preserves water for up to 6 months, dosing: 10 ml to 100 litres water.



1. Die Flasche aus dem Halter herausnehmen
Remove the bottle from the station



2. Die Augenschale in Pfeilrichtung drehen, bis die Versiegelung bricht
Twist the lid until the sealing breaks



3. Den Kopf zurücklehnen und spülen
Lean your head backwards and rinse



4. Oder nach vorne lehnen und spülen
Im Fall von mechanischen Schäden
Or lean forward and rinse



DUO Augenspülung für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen

Bei einer Vielzahl von Augenunfällen sind beide Augen betroffen. Schmutz- und Schadstoffe können dabei innerhalb von wenigen Sekunden tiefer in das Augengewebe eindringen und weitergehende Schäden verursachen.

Mit den neuen plum Augenspülflaschen DUO wird jetzt ein größtmöglicher Sicherheitsstandard für die Erste Hilfe erreicht, denn Sie können gleichzeitig beide Augen mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl spülen ohne dabei wertvolle Zeit zu verlieren! Zusätzlich wird das Offenhalten der Augenlider durch den neu entwickelten Augenaufsatz unterstützt. Während des Spülvorgangs wird die Flüssigkeit von den Augen weggeleitet.

DUO Eyewash for simultaneous rinsing of both eyes

Several eye accidents involve both eyes. Dust, dirt, chemicals and other harmful substances can enter the eye tissue within seconds and in worse case lead to serious eye injuries.

The new Duo Eye Wash Solutions set new standards for first aid eye wash bottles by offering the ability to rinse both eyes at the same time – without losing valuable time! Duo is therefore a necessary complement to your current eye wash system. You optimize first aid and create an even higher standard of safety in your workplace. Duo rinses with a gentle even flow while rinsing eye wash fluid and the damaging substances away from the eyes. Furthermore the registered design of the eye device on top of the bottle is supporting the ability to keep the eyes open during rinsing.



Wichtig!

Bei allen Verschmutzungen soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigem Strahl gespült werden. Die Augenspülflaschen während des Spülvorganges leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder- Verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.

Important!

The eye wash fluid must always come in contact with the eye in gentle, even flow. Press the bottle gently without squeezing it. Always seek medical advice and continue rinsing during transport.



Augen-Notfallplan

SCHMUTZ- UND SCHADSTOFFEINWIRKUNG	EMPFOHLENE SPÜLLÖSUNG	FORTSETZUNG DER SPÜLUNG BIS ZUR ÄRZTLICHEN BEHANDLUNG	EMPFOHLENE SPÜLUNG
Fremdkörper z. B. Staub, Schmutz, Metall- und Holzsplitter	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis die Fremdkörper herausgespült sind.
Säureschäden	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Alkalische Schäden (ausgenommen kalziumhaltige Substanzen wie z.B. Kalk und Zement)	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Augen mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Sonstige Schäden (z.B. Lösemittel und Öle)	Plum Augenspüllösung	Plum Augenspüllösung	Augen solange spülen bis das unangenehme Gefühl nicht mehr spürbar ist. Die Spülung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.
Schäden auf der Haut durch Säuren, Alkali und Chemikalien	pH Neutral	Plum Augenspüllösung	Haut mit pH Neutral 2 Minuten spülen bis die Flasche entleert ist. Die Spülung mit der Plum Augenspüllösung bis zur ärztlichen Behandlung fortsetzen.



pH Neutral



Plum Augenspüllösung



Nehmen Sie die Flasche aus der Box.



Drehen Sie die Augenschale bis die Versiegelung bricht.



Den Kopf zurücklehnen und spülen.



Den Kopf nach vorne beugen und spülen wenn Ihre Kleidung nicht nass werden soll.

Wichtig!

Bei allen Schäden soll das Auge mit einem weichen und gleichmäßigen Strahl gespült werden. Die Augenspüllflaschen während des Spülvorgangs leicht drücken. Ärztlicher Rat ist bei jeder Augenverletzung oder -verschmutzung einzuholen. Die Spülung sollte auch während des Transports zum Arzt fortgeführt werden.



First-Aid plan Eye Injuries

SUBSTANCE	EYE WASH	CONTINUOUS RINSING	RINSING TIME
Foreign bodies (such as dust, dirt, metal and wood chips etc.)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Rinse until the foreign body has been rinsed out.
Acid damages	pH Neutral	Plum Eye Wash	Rinse 2 minutes with pH Neutral until the bottle is empty and continue rinsing with Plum Eye Wash until you reach a doctor.
Alkali damages	pH Neutral	Plum Eye Wash	Rinse 2 minutes with pH Neutral until the bottle is empty and continue rinsing with Plum Eye Wash until you reach a doctor.
Other damages (such as solvents and oils)	Plum Eye Wash	Plum Eye Wash	Rinse until the discomfort disappears or until you reach a doctor.
Damages on the skin (from acids, alkali and chemicals)	pH Neutral	Plum Eye Wash	Rinse 2 minutes with pH Neutral until the bottle is empty. Continue rinsing with Plum Eye Wash until the discomfort disappears or until you reach a doctor.



pH Neutral



Plum Eye Wash



1. Remove the bottle from the station



2. Twist the lid until the sealing breaks



3. Lean your head backwards and rinse



4. Or lean forward and rinse

Important!

The eye wash fluid must always come in contact with the eye in a gentle, even flow. Press the bottle gently without squeezing it. Always seek medical advice and continue rinsing during transport.

Augenspülflaschen
Eyewash bottles



Produktmerkmale:

- Haltbarkeitsdauer: bis zu 3 Jahre (wartungsfrei)
- Plum Augenspüllösung: sterile Natriumchloridlösung (0,9%)
- Plum pH Neutral: sterile Phosphatpufferlösung (4,9%)
- Spülzeit Standardflaschen: ca. 1 Minute pro 100 ml Inhalt
- Spülzeit DUO-Flaschen: ca. 1 Minute pro 200 ml Inhalt
- Augenschale: ergonomisch geformte Augenschale unterstützt das Offenhalten der Augen

Product features:

- Time of permanency: up to 3 years (maintenance free)
- Plum Eye Wash: sterile sodium chloride solution (0.9%)
- Plum pH Neutral: sterile phosphate buffer solution (4.9%)
- Flush time standard bottles: about 1 minute per 100 ml content
- Flush time DUO bottles: about 1 minute per 200 ml content
- Eye cap: ergonomic eye cap supports keeping open the eyes



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-4:2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Spüllösung Eyewash solution	Spülzeit Flush time	Inhalt Content	Artikel-Nr. Article-No.
	Augenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Eyewash bottle with sterile sodium chloride solution (0.9%).	Natriumchloridlösung (0,9%) Sodium chloride solution (0.9%)	2 Min.	200 ml	BR 314 810
			5 Min.	500 ml	BR 314 805
			10 Min.	1000 ml	BR 314 825
	Augenspülflasche mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen. Eyewash bottle with sterile phosphate buffer solution (4.9%) for the fast neutralisation of acids and alkali.	Phosphatpufferlösung (4,9%) Phosphate buffer solution (4.9%)	2 Min.	200 ml	BR 315 810
			2 Min.	1000 ml	BR 315 805
	Augenspülflasche DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, mit steriler Natriumchloridlösung (0,9%). Eyewash bottle DUO for rinsing both eyes at the same time, with sterile sodium chloride solution (0.9%).	Natriumchloridlösung (0,9%) Sodium chloride solution (0.9%)	5 Min.	1000 ml	BR 314 875
	Augenspülflasche DUO für die gleichzeitige Spülung von beiden Augen, mit steriler Phosphatpufferlösung (4,9%) für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen. Eyewash bottle DUO for rinsing both eyes at the same time, with sterile phosphate buffer solution (4.9%) for the fast neutralisation of acids and alkali.	Phosphatpufferlösung (4,9%) Phosphate buffer solution (4.9%)	2 Min.	500 ml	BR 315 875

Produktmerkmale:

Materialien: Kunststoff, Stahl oder Edelstahl
 Bestückung: mit zwei üblichen Augenspüllflaschen möglich
 Schutz: effektiver Schutz vor Schmutz und Einfrieren
 Hinweisschild: inkl. Hinweisschild Augenspüleinrichtung auf der Tür
 Begleitheizband: selbstregelnd, 23 W/m
 EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Product features:





Materials: plastic, steel or stainless steel
 Assembly: with two common eyewash bottles possible
 Protection: effective protection against dirt and freezing
 Sign: incl. rescue sign eye shower on the door
 Heating cable: self-limited, 23 W/m
 EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2




Normenkonformität / Norm conformity:
 • DIN EN 15154-4:2009

Zulassungen / Approvals:
 • GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Frostsichere Ausführung Frost Protection	Artikel-Nr. Article-No.
	Augenspülstation mit zwei Flaschen 500 ml Plum Augenspüllösung in staubdichter Wandbox. Eyewash station with two bottles 500 ml Plum eyewash solution in dustproof wall station.	EPS (Schaumpoly- styrol) EPS (expanded polystyrene)	265 x 227 x 110 mm	-	BR 320 805
	Augenspülschrank, leer, staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspüllflaschen geeignet. Eyewash cabinet, empty, dustproof wall cabinet with window. Suitable for the assembly with common eyewash bottles.	Stahl, weiß beschichtet Steel, white coated	355 x 265 x 100 mm	-	BR 325 805
	Augenspülschrank, leer, staubdichter Wandschrank. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspüllflaschen geeignet. Eyewash cabinet, empty, dustproof wall cabinet. Suitable for the assembly with common eyewash bottles.	Edelstahl Stainless steel	355 x 265 x 100 mm	-	BR 325 895
	Frostsicherer beheizter Augenspülschrank, leer. Staubdichter Wandschrank mit Sichtfenster. Für die Bestückung mit den üblichen Augenspüllflaschen geeignet. Für EX-Zonen 1 & 2. Frostprotected heated eyewash cabinet, empty. Dustproof wall cabinet with window. Suitable for the assembly with common eyewash bottles. For EX-Zones 1 & 2.	Edelstahl Stainless steel	520 x 430 x 230 mm	Isolation & Begleitheizung Isolation & Trace tape heating	BR 327 095

Körper-Notduschen für Laboratorien
Body safety showers for laboratories

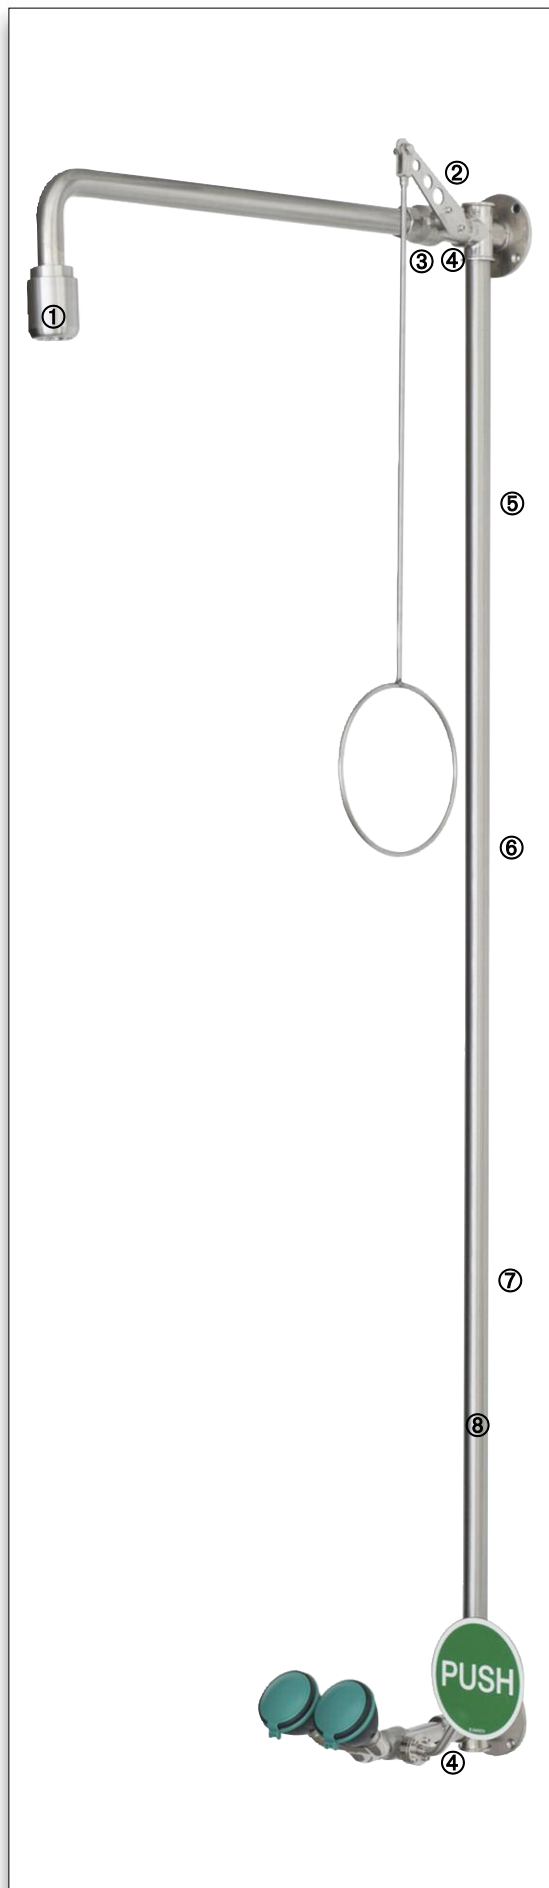

① Hochleistungsduschkopf

Der B-SAFETY - Hochleistungsduschkopf erfüllt nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-1:2006, der DIN 12899-3:2009 und der ANSI Z358.1-2009, sondern ist auch selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

High-Performance Shower Head

The B-SAFETY high performance shower head not only meets the requirements of DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, and ANSI Z358.1-2009, but is also self-draining, generally scale- and maintenance-free as well as highly robust and resistant to corrosion. The restricted, even and most important of all soft jet of water has been optimized for rinsing chemicals off the skin.

② Spezial-Kugelhähne für Körper-Notduschen

Alle verwendeten Kugelhähne sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

Special Ball Valves for Body Safety Showers

All ball valves used in the device are completely made from stainless steel AISI 316 and are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.

③ Integrierter automatischer Mengenregulator

Durch die einzigartigen automatischen Mengenregulatoren von B-SAFETY können unsere Körper-Notduschen an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort angepasst werden. Der Volumenstrom kann je nach Kundenwunsch 35, 50, 75 oder 110 Liter pro Minute betragen.

Integrated automatic Flow Regulator

The unique automatic flow regulators of B-SAFETY ensure that our emergency body showers can be adapted to the respective on-site hazardous conditions. According to customer preference, the flow volume rate can be set at 35, 50, 75 or 110 litres per minute.

④ Einfache Montage durch Stecksystem

Durch das B-SAFETY Stecksystem können viele unserer Notduschen sehr einfach und schnell montiert werden: a) vormontierte Bauteile zusammenstecken, b) Dusche ausrichten, c) 3x Imbus-Schrauben festziehen => fertig!

Easy Mounting with Quick Connect System

The B-SAFETY quick connect system allows many of our emergency showers to be installed quickly and easily: a) put together pre-assembled components, b) align shower, c) tighten 3x Allen screws => done!

⑤ Qualitativ hochwertige Materialien

B-SAFETY verwendet nur hochwertige Materialien für die Produktion von Notduschen: Edelstahl, Messing und Spezial-Kunststoffe mit einer Zulassung für Trinkwasseranwendungen.

High-Quality Materials

B-SAFETY only uses high-quality materials for the production of emergency showers: Stainless steel, brass and special plastics with a certified permit for drinking water applications.

⑥ Robuste Konstruktion

Eine robuste und durchdachte Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag ist bei B-SAFETY Notduschen selbstverständlich.

Robust Construction

A robust and sophisticated design suitable for harsh industrial environments is the norm for the B-SAFETY emergency showers.

⑦ Sonderanfertigungen je nach Projektbedarf

Eine besondere Stärke von B-SAFETY liegt in den Sonderanfertigungen von Notduschen. Die V-Varianten (V) können an die jeweiligen Projektgegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Customizable to meet special project requirements

A particular strength of B-SAFETY is the customization of emergency showers. The V-models (V) can be adjusted on-site to meet the respective project requirements.

⑧ Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung bei grünen Varianten (085)

Die grüne Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.


Chemical resistant Polyester Powder Coating of green variants (085)

The green B-SAFETY polyester powder coating has stood the test of time in many aggressive environments and is resistant to many acids and alkalis.

Strahlbild gemäß EN 15154-1:2006 & ANSI Z358.1-2009
Spray pattern acc. to EN 15154-1:2006 & ANSI Z358.1-2009



Volumenstrom B-SAFETY® Körper-Notduschen
Flow rate B-SAFETY® body safety showers

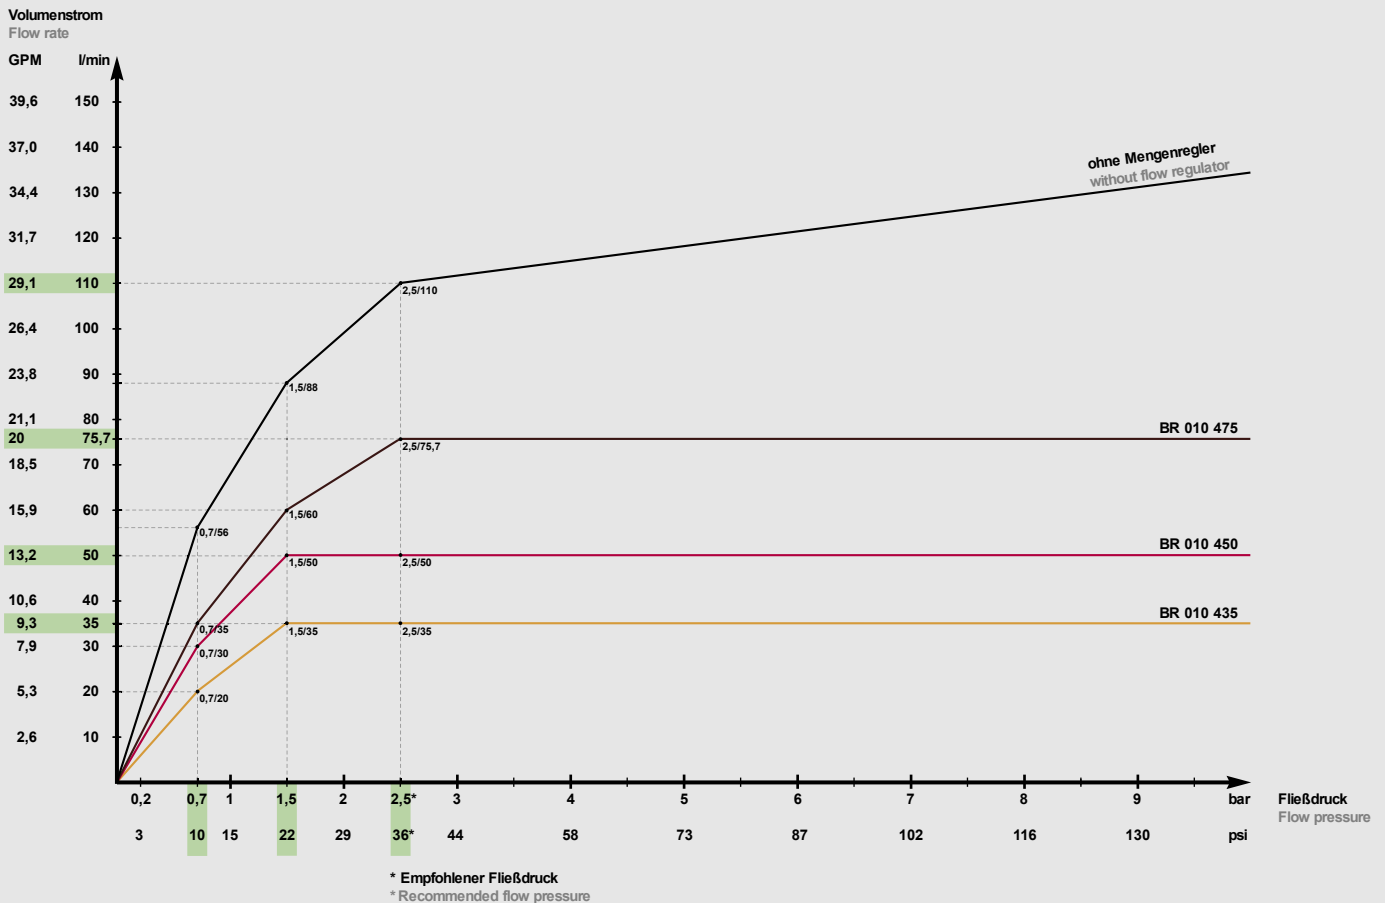

Notduschventile
Safety shower valves




Produktmerkmale:

Material: Messing, Edelstahl
 Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
 Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Kugelgriff: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Volumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck

Product features:

Material: brass, stainless steel
 Surface: chemical resistant polyester powder coating
 Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Ball handle: chemical resistant plastic
 Flow rate: at least 60 litres / minute at 1 bar dynamic water pressure

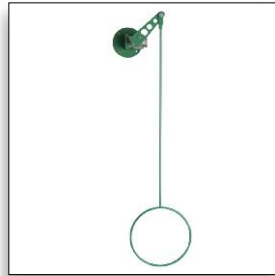

Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Länge Griff/ Zugstange Length lever/ pull rod	Einbautiefe Install. depth	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Kipphebelventil mit Entleerungsventil, für Wandmontage Aufputz ClassicLine safety shower valve with draining valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	75 mm	90 mm	-	BR 026 915
	ClassicLine Kipphebelventil mit Entleerungsventil, für Wandmontage Unterputz ClassicLine safety shower valve with draining valve, wall mounted, recessed version	3/4-Zoll-IG 3/4" female	110 mm	90 mm	28-47 mm	BR 027 915
	PremiumLine automatische Entleerung (Belüftung) für Kipphebelventile PremiumLine automatic draining (ventilation) for safety shower valves	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	-	-	BR 082 400
	ClassicLine Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz ClassicLine rod operated safety shower valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	700 mm	-	BR 022 985

Körper-Notduschen ohne Betätigung
Body safety showers without valve

ClassicLine

Produktmerkmale:

Material: Messing, Edelstahl
 Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
 Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

Material: brass, stainless steel
 Surface: chemical resistant polyester powder coating
 Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 High-performance shower head: chemical resistant plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Aufputz ClassicLine body safety shower without valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	525 mm	-	50 l/min	BR 071 085
					35 l/min	BR 071 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 071 085 / 75L
					110 l/min*	BR 071 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Unterputz ClassicLine body safety shower without valve, wall mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	470 mm	-	50 l/min	BR 072 085
					35 l/min	BR 072 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 072 085 / 75L
					110 l/min*	BR 072 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz ClassicLine body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	600 mm	50 l/min	BR 073 085
					35 l/min	BR 073 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 073 085 / 75L
					110 l/min*	BR 073 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz ClassicLine body safety shower without valve, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	-	560 mm	50 l/min	BR 075 085
					35 l/min	BR 075 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 075 085 / 75L
					110 l/min*	BR 075 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Notduschventile
Safety shower valves




Produktmerkmale:

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Griff: Kunststoff, schwarz, chemikalienbeständig
Kugelgriff: Kunststoff, schwarz, chemikalienbeständig
Volumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 1 bar Fließdruck

Product features:

Material: stainless steel
Surface: polished
Handle: chemical resistant plastic, black
Ball handle: chemical resistant plastic, black
Flow rate: at least 60 litres / minute at 1 bar dynamic water pressure

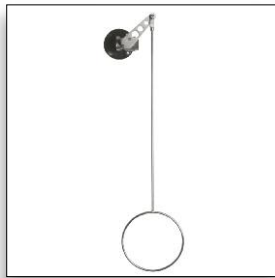

Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Länge Griff/ Zugstange Length lever/ pull rod	Einbautiefe Install. depth	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Notduschventil, für Wandmontage Aufputz PremiumLine safety shower valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	115 mm	90 mm	-	BR 025 995
	PremiumLine automatische Entleerung (Belüftung) für Kipphebelventile PremiumLine automatic draining (ventilation) for safety shower valves	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	-	-	BR 082 400
	PremiumLine Zugstangenventil, für Wandmontage Aufputz PremiumLine rod operated safety shower valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	700 mm	-	BR 022 995
	PremiumLine Zugstangenventil, für Deckenmontage Aufputz PremiumLine rod operated safety shower valve, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	1350 mm	-	BR 024 995

Körper-Notduschen ohne Betätigung
Body safety showers without valve

PremiumLine

Produktmerkmale:

Material: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Farbe: Edelstahl matt
Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

Material: stainless steel
Surface: polished
Colour: stainless steel mat
High-performance shower head: stainless steel
Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower without valve, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	525 mm	-	50 l/min	BR 071 095
					35 l/min	BR 071 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 071 095 / 75L
					110 l/min*	BR 071 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Wandmontage Unterputz PremiumLine body safety shower without valve, wall mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	470 mm	-	50 l/min	BR 072 095
					35 l/min	BR 072 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 072 095 / 75L
					110 l/min*	BR 072 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz PremiumLine body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	600 mm	50 l/min	BR 073 095
					35 l/min	BR 073 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 073 095 / 75L
					110 l/min*	BR 073 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz PremiumLine body safety shower without valve, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	-	560 mm	50 l/min	BR 075 095
					35 l/min	BR 075 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 075 095 / 75L
					110 l/min*	BR 075 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Körper-Notduschen
Body safety showers



Produktmerkmale:

Material: Messing, Edelstahl
 Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
 Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

Material: brass, stainless steel
 Surface: chemical resistant polyester powder coating
 Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 High-performance shower head: chemical resistant plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz ClassicLine body safety shower, wall mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	605 mm	-	50 l/min	BR 081 085
					35 l/min	BR 081 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 081 085 / 75L
					110 l/min*	BR 081 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	-	50 l/min	BR 082 085
					35 l/min	BR 082 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 082 085 / 75L
					110 l/min*	BR 082 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz ClassicLine body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" female	-	265 mm	50 l/min	BR 083 085
					35 l/min	BR 083 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 083 085 / 75L
					110 l/min*	BR 083 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz ClassicLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	245 mm	50 l/min	BR 085 085
					35 l/min	BR 085 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 085 085 / 75L
					110 l/min*	BR 085 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Körper-Notduschen
Body safety showers**

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz PremiumLine body safety shower, wall mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	605 mm	-	50 l/min	BR 081 095
					35 l/min	BR 081 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 081 095 / 75L
					110 l/min*	BR 081 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	-	50 l/min	BR 082 095
					35 l/min	BR 082 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 082 095 / 75L
					110 l/min*	BR 082 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz PremiumLine body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	-	265 mm	50 l/min	BR 083 095
					35 l/min	BR 083 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 083 095 / 75L
					110 l/min*	BR 083 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz PremiumLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	245 mm	50 l/min	BR 085 095
					35 l/min	BR 085 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 085 095 / 75L
					110 l/min*	BR 085 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Variable Körper-Notduschen
Variable body safety showers



Produktmerkmale:

Material: Messing, Edelstahl
 Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
 Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

Material: brass, stainless steel
 Surface: chemical resistant polyester powder coating
 Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 High-performance shower head: chemical resistant plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz ClassicLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipe-work	3/4-Zoll-IG 3/4" female	variabel variable	50 l/min	BR 073 085/V
				35 l/min	BR 073 085/V35L
				75 l/min / 20 GPM	BR 073 085/V75L
				110 l/min*	BR 073 085/V110L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz ClassicLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	variabel variable	50 l/min	BR 075 085/V
				35 l/min	BR 075 085/V35L
				75 l/min / 20 GPM	BR 075 085/V75L
				110 l/min*	BR 075 085/V110L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz ClassicLine variable body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	variabel variable	50 l/min	BR 083 085/V
				35 l/min	BR 083 085/V35L
				75 l/min / 20 GPM	BR 083 085/V75L
				110 l/min*	BR 083 085/V110L
	ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz ClassicLine variable body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	variabel variable	50 l/min	BR 085 085/V
				35 l/min	BR 085 085/V35L
				75 l/min / 20 GPM	BR 085 085/V75L
				110 l/min*	BR 085 085/V110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Variable Körper-Notduschen
Variable body safety showers**

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)












Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433




Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Aufputz PremiumLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted, exposed pipe-work	3/4-Zoll-IG 3/4" female	variabel variable	50 l/min	BR 073 095/V 
				35 l/min	BR 073 095/V35L
				75 l/min / 20 GPM	BR 073 095/V75L
				110 l/min*	BR 073 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche ohne Betätigung, für Deckenmontage Unterputz PremiumLine variable body safety shower without valve, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	variabel variable	50 l/min	BR 075 095/V 
				35 l/min	BR 075 095/V35L
				75 l/min / 20 GPM	BR 075 095/V75L
				110 l/min*	BR 075 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	variabel variable	50 l/min	BR 083 095/V 
				35 l/min	BR 083 095/V35L
				75 l/min / 20 GPM	BR 083 095/V75L
				110 l/min*	BR 083 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	variabel variable	50 l/min	BR 085 095/V 
				35 l/min	BR 085 095/V35L
				75 l/min / 20 GPM	BR 085 095/V75L
				110 l/min*	BR 085 095/V110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Körper-Notduschen, für Über-Tür-Montage
Body safety showers, above door installation



Produktmerkmale:

Material: Messing, Edelstahl
 Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
 Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

Material: brass, stainless steel
 Surface: chemical resistant polyester powder coating
 Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 High-performance shower head: chemical resistant plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)




Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Anbringungshöhe Installation height	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz ClassicLine body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2345 mm	525 mm	50 l/min	BR 084 085 
					35 l/min	BR 084 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 084 085 / 75L
					110 l/min*	BR 084 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage in 2850 mm Höhe, Aufputz ClassicLine body safety shower, above door installation in 2850 mm height, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2850 mm	525 mm	50 l/min	BR 084 185 
					35 l/min	BR 084 185 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 084 185 / 75L
					110 l/min*	BR 084 185 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche in 45°-Ausführung, für Über-Tür-Montage Aufputz ClassicLine body safety shower in 45°-construction, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2345 mm	800 mm	50 l/min	BR 086 085 
					35 l/min	BR 086 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 086 085 / 75L
					110 l/min*	BR 086 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz und Unterputz ClassicLine body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework and recessed version	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2345 mm	630 mm	50 l/min	BR 088 085 
					35 l/min	BR 088 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 088 085 / 75L
					110 l/min*	BR 088 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Körper-Notduschen, für Über-Tür-Montage
Body safety showers, above door installation**

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Anbringungshöhe Installation height	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2345 mm	525 mm	50 l/min	BR 084 095
					35 l/min	BR 084 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 084 095 / 75L
					110 l/min*	BR 084 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage in 2850 mm Höhe, Aufputz PremiumLine body safety shower, above door installation in 2850 mm height, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2850 mm	525 mm	50 l/min	BR 084 195
					35 l/min	BR 084 195 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 084 195 / 75L
					110 l/min*	BR 084 195 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche in 45°-Ausführung, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine body safety shower in 45°-construction, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2345 mm	800 mm	50 l/min	BR 086 095
					35 l/min	BR 086 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 086 095 / 75L
					110 l/min*	BR 086 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2345 mm	630 mm	50 l/min	BR 088 095
					35 l/min	BR 088 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 088 095 / 75L
					110 l/min*	BR 088 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Variable Körper-Notduschen, für Über-Tür-Montage
Variable body safety showers, above door installation



Produktmerkmale:

Material: Messing, Edelstahl
 Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
 Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

Material: brass, stainless steel
 Surface: chemical resistant polyester powder coating
 Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 High-performance shower head: chemical resistant plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)




Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasser- anschluss Water Inlet	Stangenzug- ventil-Duscharm valve-shower-arm	Anbrin- gshö- he Installation height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz</p> <p>ClassicLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>variabel</p> <p>variable</p>	<p>2345 mm</p>	50 l/min	BR 084 085/V 	
				35 l/min	BR 084 085/V35L	
				75 l/min/20 GPM	BR 084 085/V75L	
				110 l/min*	BR 084 085/V110L	
 <p>ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz</p> <p>ClassicLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>variabel</p> <p>variable</p>	<p>variabel</p> <p>variable</p>	50 l/min	BR 084 185/V 	
				35 l/min	BR 084 185/V35L	
				75 l/min/20 GPM	BR 084 185/V75L	
				110 l/min*	BR 084 185/V110L	
 <p>ClassicLine variable Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz</p> <p>ClassicLine variable body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>variabel</p> <p>variable</p>	<p>2345 mm</p>	50 l/min	BR 088 085/V 	
				35 l/min	BR 088 085/V35L	
				75 l/min/20 GPM	BR 088 085/V75L	
				110 l/min*	BR 088 085/V110L	
 <p>ClassicLine variable Körper-Notdusche, für Deckeneinbau in abgehängten Decken</p> <p>ClassicLine variable body safety shower, ceiling mounted, recessed version</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>variabel</p> <p>variable</p>	<p>variabel</p> <p>variable</p>	50 l/min	BR 089 085/V 	
				35 l/min	BR 089 085/V35L	
				75 l/min/20 GPM	BR 089 085/V75L	
				110 l/min*	BR 089 085/V110L	

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Variable Körper-Notduschen, für Über-Tür-Montage
Variable body safety showers, above door installation

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:


- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasser- anschluss Water Inlet	Stangenzug- ventil-Duscharm valve-shower-arm	Anbrin- gungshöhe Installation height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	variabel variable	2345 mm	50 l/min	BR 084 095/V 
					35 l/min	BR 084 095/V35L
					75 l/min/20 GPM	BR 084 095/V75L
					110 l/min*	BR 084 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine variable body safety shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	variabel variable	variabel variable	50 l/min	BR 084 195/V 
					35 l/min	BR 084 195/V35L
					75 l/min/20 GPM	BR 084 195/V75L
					110 l/min*	BR 084 195/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche mit Zugstangenlenkung, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine variable body safety shower with pull rod diversion, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	variabel variable	2345 mm	50 l/min	BR 088 095/V 
					35 l/min	BR 088 095/V35L
					75 l/min/20 GPM	BR 088 095/V75L
					110 l/min*	BR 088 095/V110L
	PremiumLine variable Körper-Notdusche, für Deckeneinbau in abgehängten Decken PremiumLine variable body safety shower, ceiling mounted, recessed version	3/4-Zoll-IG 3/4" female	variabel variable	variabel variable	50 l/min	BR 089 095/V 
					35 l/min	BR 089 095/V35L
					75 l/min/20 GPM	BR 089 095/V75L
					110 l/min*	BR 089 095/V110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Notduschkombinationen
Safety shower combinations

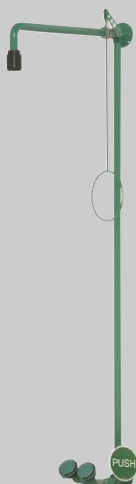


Produktmerkmale:

- Material: Messing, Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
- Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

Product features:

- Material: brass, stainless steel
- Surface: chemical resistant polyester powder coating
- Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)

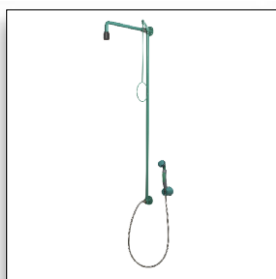

Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 861 085 
					35 l/min	BR 861 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 861 085 / 75L
					110 l/min*	BR 861 085 / 110L
 <p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wandmontage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45°, wall mounted, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 863 085 
					35 l/min	BR 863 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 863 085 / 75L
					110 l/min*	BR 863 085 / 110L
 <p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 864 085 
					35 l/min	BR 864 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 864 085 / 75L
					110 l/min*	BR 864 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)









Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433

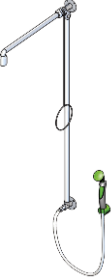

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 861 095 
					35 l/min	BR 861 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 861 095 / 75L
					110 l/min*	BR 861 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45°, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 863 095 
					35 l/min	BR 863 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 863 095 / 75L
					110 l/min*	BR 863 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 864 095 
					35 l/min	BR 864 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 864 095 / 75L
					110 l/min*	BR 864 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Notduschkombinationen
Safety shower combinations



Produktmerkmale:

- Material: Messing, Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
- Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

Product features:

- Material: brass, stainless steel
- Surface: chemical resistant polyester powder coating
- Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: chemical resistant plastics
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
<p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with eye shower with bowl, wall mounted, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 866 085
					35 l/min	BR 866 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 866 085 / 75L
					110 l/min*	BR 866 085 / 110L
<p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 867 085
					35 l/min	BR 867 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 867 085 / 75L
					110 l/min*	BR 867 085 / 110L
<p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichts-dusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 868 085
					35 l/min	BR 868 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 868 085 / 75L
					110 l/min*	BR 868 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Notduschkombinationen
Safety shower combinations

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower with eye shower with bowl, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 866 095
					35 l/min	BR 866 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 866 095 / 75L
					110 l/min*	BR 866 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 867 095
					35 l/min	BR 867 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 867 095 / 75L
					110 l/min*	BR 867 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichts-dusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 868 095
					35 l/min	BR 868 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 868 095 / 75L
					110 l/min*	BR 868 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Notduschkombinationen, für Über-Tür-Montage
Safety shower combinations, above door installation





Produktmerkmale:

- Material: Messing, Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
- Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

Product features:

- Material: brass, stainless steel
- Surface: chemical resistant polyester powder coating
- Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)

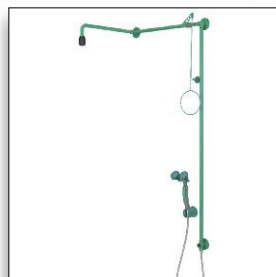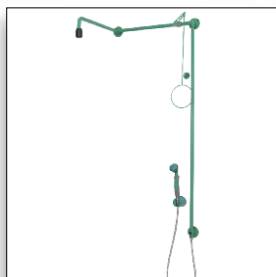



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with eye shower, above door installation, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	BR 871 085 
					35 l/min	BR 871 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 871 085 / 75L
					110 l/min*	BR 871 085 / 110L
 <p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Über-Tür-Montage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45°, above door installation, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	BR 873 085 
					35 l/min	BR 873 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 873 085 / 75L
					110 l/min*	BR 873 085 / 110L
 <p>ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Über-Tür-Montage Aufputz</p> <p>ClassicLine body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45°, above door installation, exposed pipework</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	BR 874 085 
					35 l/min	BR 874 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 874 085 / 75L
					110 l/min*	BR 874 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

**Notduschkombinationen, für Über-Tür-Montage
Safety shower combinations, above door installation**

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine body safety shower with eye shower, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	BR 871 095
					35 l/min	BR 871 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 871 095 / 35L
					110 l/min*	BR 871 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45°, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	BR 873 095
					35 l/min	BR 873 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 873 095 / 75L
					110 l/min*	BR 873 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Über-Tür-Montage Aufputz PremiumLine body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45°, above door installation, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	525 mm	1625 mm	50 l/min	BR 874 095
					35 l/min	BR 874 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 874 095 / 75L
					110 l/min*	BR 874 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Frostsichere selbstentleerende Labor-Notduschen
Frostprotected self-draining laboratory safety showers



Produktmerkmale:

- Material: Messing, Edelstahl
- Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
- Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
- Kugelhahn: Messing (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

Product features:

- Material: brass, stainless steel
- Surface: chemical resistant polyester powder coating
- Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
- Ball valve: brass (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Anbringungs- höhe Installation height	Mauerdicke Wall thickness	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage ClassicLine frostprotected self-draining eye shower, actuation by 3-way ball valve, wall mounted	3/4-Zoll-IG 3/4" female	800 - 950 mm	max. 300 mm	14 l/min	BR 880 085
		ClassicLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage ClassicLine frostprotected self-draining body safety shower, actuation by 3-way ball valve, wall mounted	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2245 - 2445 mm	max. 300 mm	50 l/min
35 l/min		BR 885 085 / 35L				
75 l/min / 20 GPM		BR 885 085 / 75L				
110 l/min*		BR 885 085 / 110L				

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Frostsichere selbstentleerende Labor-Notduschen
Frostprotected self-draining laboratory safety showers


PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Messing (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: brass (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14 l/min)

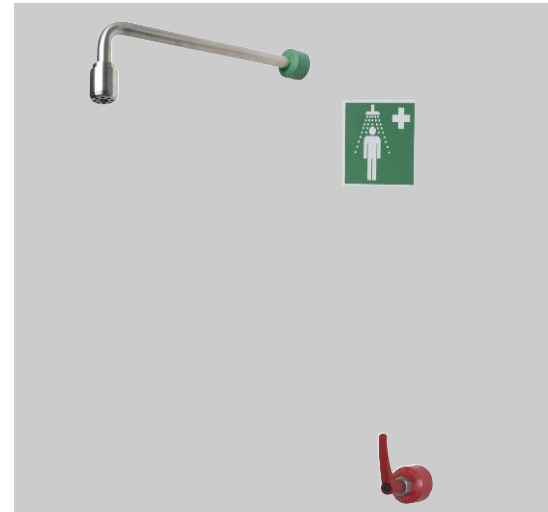

Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Anbringungs- höhe Installation height	Mauerdicke Wall thickness	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augendusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage PremiumLine frostprotected self-draining eye shower, actuation by 3-way ball valve, wall mounted	3/4-Zoll-IG 3/4" female	800 - 950 mm	max. 300 mm	14 l/min	BR 880 095
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, Betätigung über 3-Wege-Kugelhahn, für Wandmontage PremiumLine frostprotected self-draining body safety shower, actuation by 3-way ball valve, wall mounted	3/4-Zoll-IG 3/4" female	2245 - 2445 mm	max. 300 mm	50 l/min	BR 885 095
					35 l/min	BR 885 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 885 095 / 75L
					110 l/min*	BR 885 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Labor-Notduschen aus Edelstahl V4A

Laboratory safety showers of stainless steel AISI 316



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl V4A
- Oberfläche: poliert
- Kugelhahn: Edelstahl V4A (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl V4A
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel AISI 316
- Surface: polished
- Ball valve: stainless steel AISI 316 (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel AISI 316
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
<p>PremiumLine^{extra} Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz, Edelstahl V4A</p> <p>PremiumLine^{extra} body safety shower, wall mounted, exposed pipework, stainless steel AISI 316</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	-	50 l/min	BR 082 995
					35 l/min	BR 082 995 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 082 995 / 75L
					110 l/min*	BR 082 995 / 110L
<p>PremiumLine^{extra} Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage Aufputz, Edelstahl V4A</p> <p>PremiumLine^{extra} body safety shower with eye shower, wall mounted, exposed pipework, stainless steel AISI 316</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	1625 mm	50 l/min	BR 861 995
					35 l/min	BR 861 995 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 861 995 / 75L
					110 l/min*	BR 861 995 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Notduschventile im Edelstahlgehäuse
Safety shower valves in stainless steel cabinet

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Griff: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Volumenstrom: mind. 60 Liter / Minute bei 2 bar Fließdruck
- Einstellbereich Thermostatmischventil: 20 - 43°C
- Verbrühungsschutz: 43°C

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Handle: chemical resistant plastic
- Flow rate: at least 60 litres / minute at 2 bar dynamic water pressure
- Adjustment range thermostatic mixing valve: 20 - 43°C
- Scald protection: 43°C



Normenkonformität / Norm conformity:





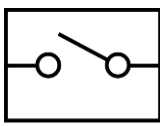
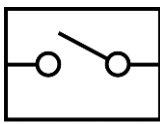

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

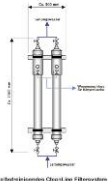

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abmessungen (H x B) Dimensions (H x W)	Einbaumaß (H x B x T) Mounting dimensions (H x W x D)	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Notduschventil im Edelstahlgehäuse, mit automatischer Entleerung, für Wandmontage Unterputz PremiumLine safety shower valve in stainless steel cabinet, with automatic draining, wall mounted, recessed version	3/4-Zoll-IG 3/4" female	400 x 270 mm	350 x 220 x 60 mm	BR 028 995
	PremiumLine Notduschventil im Edelstahlgehäuse, mit Thermostatmischventil und automatischer Entleerung, für Wandmontage Unterputz PremiumLine safety shower valve in stainless steel cabinet, with thermostatic mixing valve and automatic draining, wall mounted, recessed version	1-Zoll-AG 1" male	400 x 270 mm	350 x 220 x 60 mm	BR 029 995
	PremiumLine Zugstangenventil im Edelstahlgehäuse, mit automatischer Entleerung, für Wandmontage Unterputz PremiumLine rod operated safety shower valve in stainless steel cabinet, with automatic draining, wall mounted, recessed version	3/4-Zoll-IG 3/4" female	400 x 270 mm	350 x 220 x 60 mm	BR 030 995
	PremiumLine Zugstangenventil im Edelstahlgehäuse, mit Thermostatmischventil und automatischer Entleerung, für Wandmontage Unterputz PremiumLine rod operated safety shower valve in stainless steel cabinet, with thermostatic mixing valve and automatic draining, wall mounted, recessed version	1-Zoll-AG 1" male	400 x 270 mm	350 x 220 x 60 mm	BR 031 995

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Wasserabgang Water outlet	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>Betriebsfähiges CleanLine Filtersystem für Körperduschen 120 Liter / Minute (Ersatzfilter: 120 Liter / Minute)</p>	<p>CleanLine Filtersystem für Notduschen, Volumenstrom 50 l/min.</p> <p>CleanLine filter system for safety showers, flow rate 50 l/min.</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>-</p>	<p>BR 010 550</p>
	<p>ComfortLine Thermostatmischventil für Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C.</p> <p>ComfortLine thermostatic mixing valve for safety showers, adjustment range 20 - 43°C, scald protection 43°C.</p>	<p>1-Zoll-AG</p> <p>1" male</p>	<p>1-Zoll-AG</p> <p>1" male</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 950</p>
	<p>ComfortLine Warmwasserversorgung für Notduschen, Einstellbereich 30 - 65°C, Verbrühungsschutz 38°C.</p> <p>ComfortLine hot water supply for safety showers, adjustment range 30 - 65°C, scald protection 38°C.</p>	<p>3/4-Zoll-AG</p> <p>3/4" male</p>	<p>3/4-Zoll-AG</p> <p>3/4" male</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 985</p>
	<p>Strömungswächter für Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.</p> <p>Flow switch for safety showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>-</p>	<p>BR 710 800</p>
	<p>Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1 & 2.</p> <p>Switch for body safety shower, complete pre-mounted on shower, for EX-Zones 1 & 2.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>BR 830 400</p>
	<p>Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1 & 2.</p> <p>Switch for eye shower, complete pre-mounted on shower, for EX-Zones 1 & 2.</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>BR 830 450</p>
	<p>ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.*</p> <p>ClassicLine alarm system for eye showers & safety showers with siren-/flashlight combination. Prewired junction box inclusive electronic switch.*</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>230 V - 50 Hz</p>	<p>BR 015 800</p>

* für B-SAFETY Notfallsensor BR 830 400 / BR 830 450 oder Strömungswächter BR 710 800 / BR 710 810 – bitte separat bestellen!
* for B-SAFETY emergency switch BR 830 400 / BR 830 450 or flow switch BR 710 800 / BR 710 810 – please order separately!

Zubehör für Labor-Notduschen
Options for laboratory safety showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (B x H) Dimensions (B x H)	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün.</p> <p>ClassicLine disability friendly pull rod with double ring handle, green.</p>	<p>Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet</p> <p>Galvanised steel, powder coated</p>	1150 mm	BR 082 300
	<p>PremiumLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine disability friendly pull rod with double ring handle, stainless steel.</p>	<p>Edelstahl, poliert</p> <p>Stainless steel, polished</p>	1150 mm	BR 082 350
	<p>ClassicLine Seilauflösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.</p> <p>ClassicLine cable actuation for injured persons lying on the ground, additional to pull rod.</p>	<p>Edelstahl-Seil</p> <p>Stainless steel rope</p>	2000 mm	BR 082 200
	<p>ClassicLine Wandarmhalterung für Körper-Notduschen, grün.</p> <p>ClassicLine shower arm bracket for body safety showers, green.</p>	<p>Edelstahl, pulverbeschichtet</p> <p>Stainless steel, powder coated</p>	350 x 250 mm	BR 082 110
	<p>ClassicLine Hinweisschild für Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.</p> <p>ClassicLine safety sign for safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>plastic</p>	150 x 150 mm	BR 870 150
	<p>ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen / Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.</p> <p>ClassicLine safety sign for eye showers / safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>plastic</p>	300 x 150 mm	BR 870 100
	<p>ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Deutsch</p> <p>ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, german.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>plastic</p>	100 x 150 mm	BR 205 605
	<p>ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Englisch.</p> <p>ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, english.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>plastic</p>	100 x 150 mm	BR 205 625
	<p>ClassicLine "geprüft" / "tested" Etiketten, Durchmesser 20 mm, Bogen mit 12x Stück.</p> <p>ClassicLine "geprüft" / "tested" labels, diameter 20 mm, sheet with 12x pieces.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	110 x 85 mm	BR 205 650
	<p>ClassicLine extrem haftstarke Klebepads, Durchmesser 30 mm, Bogen mit 4x Stück.</p> <p>ClassicLine extremely strong adhesive pads, diameter 30 mm, sheet with 4x pieces.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	130 x 35 mm	BR 690 005

Körper-Notduschen für die Industrie
Body safety showers for the industry



① Hochleistungsduschkopf

Der B-SAFETY - Hochleistungsduschkopf erfüllt nicht nur die Vorgaben der DIN EN 15154-1:2006, der DIN 12899-3:2009 und der ANSI Z358.1-2009, sondern ist auch selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

High-Performance Shower Head

The B-SAFETY high performance shower head not only meets the requirements of DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009, and ANSI Z358.1-2009, but is also self-draining, generally scale- and maintenance-free as well as highly robust and resistant to corrosion. The restricted, even and most important of all soft jet of water has been optimized for rinsing chemicals off the skin.

② Spezial-Kugelhähne für Körper-Notduschen

Alle verwendeten Kugelhähne sind komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

Special Ball Valves for Body Safety Showers

All ball valves used in the device are completely made from stainless steel AISI 316 and are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.

③ Integrierter automatischer Mengenregulator

Durch die einzigartigen automatischen Mengenregulatoren von B-SAFETY können unsere Körper-Notduschen an die jeweilige Gefährdungssituation vor Ort angepasst werden. Der Volumenstrom kann je nach Kundenwunsch 35, 50, 75 oder 110 Liter pro Minute betragen.

Integrated automatic Flow Regulator

The unique automatic flow regulators of B-SAFETY ensure that our emergency body showers can be adapted to the respective on-site hazardous conditions. According to customer preference, the flow volume rate can be set at 35, 50, 75 or 110 litres per minute.

④ Einfache Montage durch Stecksystem

Durch das B-SAFETY Stecksystem können viele unserer Notduschen sehr einfach und schnell montiert werden: a) vormontierte Bauteile zusammenstecken, b) Dusche ausrichten, c) 3x Imbus-Schrauben festziehen => fertig!

Easy Mounting with Quick Connect System

The B-SAFETY quick connect system allows many of our emergency showers to be installed quickly and easily: a) put together pre-assembled components, b) align shower, c) tighten 3x Allen screws => done!

⑤ Qualitativ hochwertige Materialien

B-SAFETY verwendet nur hochwertige Materialien für die Produktion von Notduschen: Edelstahl, Messing und Spezial-Kunststoffe mit einer Zulassung für Trinkwasseranwendungen.

High-Quality Materials

B-SAFETY only uses high-quality materials for the production of emergency showers: Stainless steel, brass and special plastics with a certified permit for drinking water applications.

⑥ Robuste Konstruktion

Eine robuste und durchdachte Konstruktion auch für den rauen Industrie-Alltag ist bei B-SAFETY Notduschen selbstverständlich.

Robust Construction

A robust and sophisticated design suitable for harsh industrial environments is the norm for the B-SAFETY emergency showers.

⑦ Sonderanfertigungen je nach Projektbedarf

Eine besondere Stärke von B-SAFETY liegt in den Sonderanfertigungen von Notduschen. Die Industrie-Notduschen können mit dem optional erhältlichen Zubehör an die jeweiligen Projektgegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Customizable to meet special project requirements

A particular strength of B-SAFETY is the customization of emergency showers. The industrial safety showers can be adjusted with optional available accessories to meet the respective project requirements.

⑧ Chemikalienbeständige Polyester-Pulverbeschichtung bei grünen Varianten (085)

Die grüne Polyester-Pulverbeschichtung von B-SAFETY hat sich in vielen aggressiven Umgebungen bewährt und ist beständig gegen viele Säuren und Laugen.


Chemical resistant Polyester Powder Coating of green variants (085)

The green B-SAFETY polyester powder coating has stood the test of time in many aggressive environments and is resistant to many acids and alkalis.


Strahlbild gemäß EN 15154-1:2006 & ANSI Z358.1-2009
Spray pattern acc. to EN 15154-1:2006 & ANSI Z358.1-2009



Volumenstrom B-SAFETY® Körper-Notduschen
Flow rate B-SAFETY® body safety showers

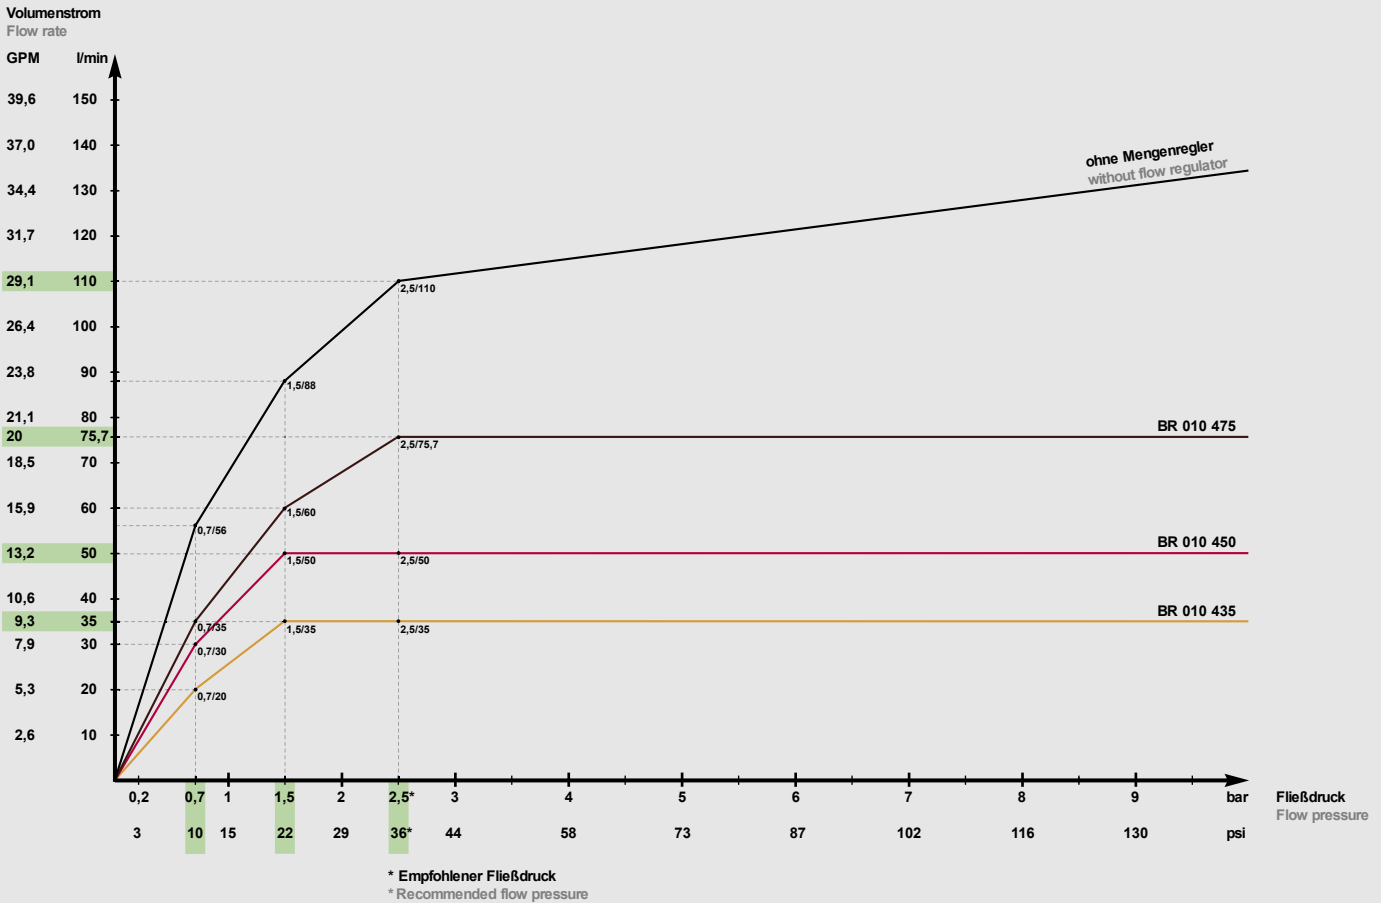

Körper-Notduschen
Body safety showers

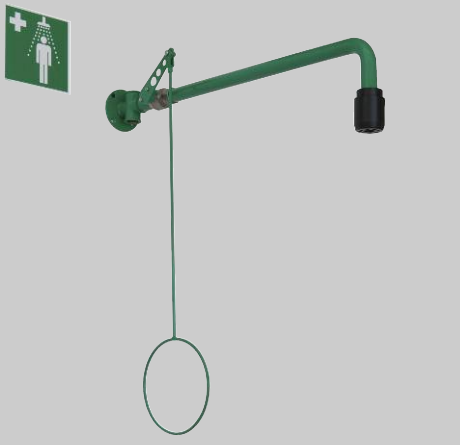


Produktmerkmale:

Material: Messing, Edelstahl
 Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
 Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

Material: brass, stainless steel
 Surface: chemical resistant polyester powder coating
 Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 High-performance shower head: chemical resistant plastic
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)

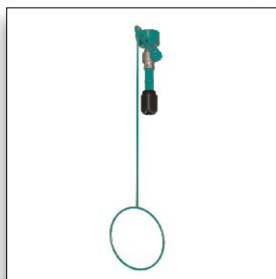

Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz ClassicLine body safety shower, wall mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	605 mm	-	50 l/min	BR 081 085
					35 l/min	BR 081 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 081 085 / 75L
					110 l/min*	BR 081 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz ClassicLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	-	50 l/min	BR 082 085
					35 l/min	BR 082 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 082 085 / 75L
					110 l/min*	BR 082 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz ClassicLine body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	-	265 mm	50 l/min	BR 083 085
					35 l/min	BR 083 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 083 085 / 75L
					110 l/min*	BR 083 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz ClassicLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	245 mm	50 l/min	BR 085 085
					35 l/min	BR 085 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 085 085 / 75L
					110 l/min*	BR 085 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Körper-Notduschen
Body safety showers

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz PremiumLine body safety shower, wall mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	605 mm	-	50 l/min	BR 081 095
					35 l/min	BR 081 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 081 095 / 75L
					110 l/min*	BR 081 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz PremiumLine body safety shower, wall mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	625 mm	-	50 l/min	BR 082 095
					35 l/min	BR 082 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 082 095 / 75L
					110 l/min*	BR 082 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Unterputz PremiumLine body safety shower, ceiling mounted	3/4-Zoll-AG 3/4" male	-	265 mm	50 l/min	BR 083 095
					35 l/min	BR 083 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 083 095 / 75L
					110 l/min*	BR 083 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Deckenmontage Aufputz PremiumLine body safety shower, ceiling mounted, exposed pipework	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	245 mm	50 l/min	BR 085 095
					35 l/min	BR 085 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 085 095 / 75L
					110 l/min*	BR 085 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Freistehende Industrie-Notduschen
Freestanding industrial safety showers



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl, Messing
- Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
- Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel, brass
- Surface: chemical resistant polyester powder coating
- Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 830 085
					35 l/min	BR 830 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 830 085 / 75L
					110 l/min*	BR 830 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 832 085
					35 l/min	BR 832 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 832 085 / 75L
					110 l/min*	BR 832 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45°	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 833 085
					35 l/min	BR 833 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 833 085 / 75L
					110 l/min*	BR 833 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45°	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 834 085
					35 l/min	BR 834 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 834 085 / 75L
					110 l/min*	BR 834 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Freistehende Industrie-Notduschen
Freestanding industrial safety showers

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 830 095
					35 l/min	BR 830 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 830 095 / 75L
					110 l/min*	BR 830 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 832 095
					35 l/min	BR 832 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 832 095 / 75L
					110 l/min*	BR 832 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with one spray head 45°	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 833 095
					35 l/min	BR 833 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 833 095 / 75L
					110 l/min*	BR 833 095 / 110L
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Bodenmontage PremiumLine freestanding body safety shower with hand-held eye shower with two spray heads 45°	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 834 095
					35 l/min	BR 834 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 834 095 / 75L
					110 l/min*	BR 834 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Freistehende Industrie-Notduschen
Freestanding industrial safety showers



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl, Messing
- Oberfläche: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig
- Farbe: B-SAFETY grün (ähnlich RAL 6024)
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel, brass
- Surface: chemical resistant polyester powder coating
- Colour: B-SAFETY green (similar RAL 6024)
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 836 085
					35 l/min	BR 836 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 836 085 / 75L
					110 l/min*	BR 836 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 837 085
					35 l/min	BR 837 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 837 085 / 75L
					110 l/min*	BR 837 085 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, draining of the eye shower over stand pipe	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 837 585
					35 l/min	BR 837 585 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 837 585 / 75L
					110 l/min*	BR 837 585 / 110L
	ClassicLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichts-dusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage ClassicLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 838 085
					35 l/min	BR 838 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 838 085 / 75L
					110 l/min*	BR 838 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Freistehende Industrie-Notduschen
Freestanding industrial safety showers

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Bodenmontage	1 1/4-Zoll-IG	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 836 095
	PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with bowl	1 1/4" female			35 l/min	BR 836 095 / 35L
		75 l/min / 20 GPM			BR 836 095 / 75L	
		110 l/min*			BR 836 095 / 110L	
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage	1 1/4-Zoll-IG	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 837 095
	ClassicLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl	1 1/4" female			35 l/min	BR 837 095 / 35L
		75 l/min / 20 GPM			BR 837 095 / 75L	
		110 l/min*			BR 837 095 / 110L	
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, Entleerung der Augendusche über das Standrohr, für Bodenmontage	1 1/4-Zoll-IG	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 837 595
	PremiumLine freestanding body safety shower with eye shower with stainless steel bowl, draining of the eye shower over stand pipe	1 1/4" female			35 l/min	BR 837 595 / 35L
		75 l/min / 20 GPM			BR 837 595 / 75L	
		110 l/min*			BR 837 595 / 110L	
	PremiumLine Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichts-dusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage	1 1/4-Zoll-IG	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 838 095
	PremiumLine freestanding body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid	1 1/4" female			35 l/min	BR 838 095 / 35L
		75 l/min / 20 GPM			BR 838 095 / 75L	
		110 l/min*			BR 838 095 / 110L	

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14/16 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14/16 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine selbstentleerende Augendusche mit Auffangbecken aus Edelstahl, für Bodenmontage PremiumLine freestanding self-draining eye shower with stainless steel bowl	1-Zoll-AG 1" male	430 mm	1160 mm	16 l/min	BR 305 195
	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding self-draining body safety shower	1-Zoll-AG 1" male	600 mm	2300 mm	50 l/min 35 l/min 75 l/min / 20 GPM 110 l/min*	BR 830 195 BR 830 195 / 35L BR 830 195 / 75L BR 830 195 / 110L
	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye shower	1-Zoll-AG 1" male	600 mm	2300 mm	50 l/min 35 l/min 75 l/min / 20 GPM 110 l/min*	BR 832 195 BR 832 195 / 35L BR 832 195 / 75L BR 832 195 / 110L
	PremiumLine selbstentleerende Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Bodenmontage PremiumLine freestanding self-draining body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid	1-Zoll-AG 1" male	600 mm	2300 mm	50 l/min 35 l/min 75 l/min / 20 GPM 110 l/min*	BR 838 195 BR 838 195 / 35L BR 838 195 / 75L BR 838 195 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Notduschen-Stationen, selbstentleerend, für heiße Umgebungen
Safety shower stations, self-draining, for hot environments

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14/16 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14/16 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Augenduschen-Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend PremiumLine eye shower / safety shower station with surrounding protection cage, self-draining	1-Zoll-AG 1" male	2300 x 850 x 900 mm	625 mm	50 l/min	BR 886 095
					35 l/min	BR 886 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 886 095 / 75L
					110 l/min*	BR 886 095 / 110L
	PremiumLine Augenduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend PremiumLine eye shower station with surrounding protection cage, self-draining	1-Zoll-AG 1" male	1160 x 850 x 900 mm	430 mm	16 l/min	BR 887 095
	PremiumLine Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend PremiumLine safety shower station with surrounding protection cage, self-draining	1-Zoll-AG 1" male	2300 x 850 x 900 mm	600 mm	50 l/min	BR 888 095
					35 l/min	BR 888 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 888 095 / 75L
					110 l/min*	BR 888 095 / 110L
	PremiumLine Augenduschen-Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, selbstentleerend PremiumLine eye shower / safety shower station with surrounding protection cage, self-draining	1-Zoll-AG 1" male	2300 x 850 x 900 mm	625 mm	50 l/min	BR 891 095
					35 l/min	BR 891 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 891 095 / 75L
					110 l/min*	BR 891 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Notduschkabinen
Safety shower cubicles



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl, Messing
- Material Seitenwände: Aluminium-Verbundplatte, chemikalienbeständig weiß beschichtet
- Oberfläche Standrohr: Polyester-Pulverbeschichtung, chemikalienbeständig, B-SAFETY grün
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduchkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel, brass
- Material side panels: aluminium composite panel, chemical resistant white coated
- Surface stand pipe: chemical resistant polyester powder coating, B-SAFETY green
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433H



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Wasser- auslass Water outlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Notduschkabine, mit Auffangwanne und Rahmen aus Edelstahl, Seitenwände aus Aluminium-Verbundplatte ClassicLine safety shower cubicle, with catch basin and frame of stainless steel, side panels of aluminium composite panel	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	BR 930 085
					35 l/min	BR 930 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 930 085 / 75L
					110 l/min*	BR 930 085 / 110L
	ClassicLine Notduschkabine mit Augendusche, mit Auffangwanne und Rahmen aus Edelstahl, Seitenwände aus Aluminium-Verbundplatte ClassicLine safety shower cubicle with eye shower, with catch basin and frame of stainless steel, side panels of aluminium composite panel	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	BR 932 085
					35 l/min	BR 932 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 932 085 / 75L
					110 l/min*	BR 932 085 / 110L
	ClassicLine Notduschkabine mit Hand-Augendusche, mit Auffangwanne und Rahmen aus Edelstahl, Seitenwände aus Aluminium-Verbundplatte ClassicLine safety shower cubicle with hand-held eye shower, with catch basin and frame of stainless steel, side panels of aluminium composite panel	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	BR 933 085
					35 l/min	BR 933 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 933 085 / 75L
					110 l/min*	BR 933 085 / 110L
	ClassicLine Notduschkabine mit Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, mit Auffangwanne und Rahmen aus Edelstahl, Seitenwände aus Aluminium-Verbundplatte ClassicLine safety shower cubicle with eye-/face wash unit with bowl and lid, with catch basin and frame of stainless steel, side panels of aluminium composite panel	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	BR 938 085
					35 l/min	BR 938 085 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 938 085 / 75L
					110 l/min*	BR 938 085 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Notduschkabinen
Safety shower cubicles

PremiumLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Material Seitenwände: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (7/14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Material side panels: stainless steel
- Surface: polished
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (7/14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433H



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Wasser- auslass Water outlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Notduschkabine, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl PremiumLine safety shower cubicle, with catch basin and side panels of stainless steel	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	BR 930 095
					35 l/min	BR 930 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 930 095 / 75L
					110 l/min*	BR 930 095 / 110L
	PremiumLine Notduschkabine mit Augendusche, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl PremiumLine safety shower cubicle with eye shower, with catch basin and side panels of stainless steel	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	BR 932 095
					35 l/min	BR 932 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 932 095 / 75L
					110 l/min*	BR 932 095 / 110L
	PremiumLine Notduschkabine mit Hand-Augendusche, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl PremiumLine safety shower cubicle with hand-held eye shower, with catch basin and side panels of stainless steel	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	BR 933 095
					35 l/min	BR 933 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 933 095 / 75L
					110 l/min*	BR 933 095 / 110L
	PremiumLine Notduschkabine mit Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, mit Auffangwanne und Seitenwänden aus Edelstahl PremiumLine safety shower cubicle with eye-/face wash unit with bowl and lid, with catch basin and side panels of stainless steel	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	2450 x 1100 x 1100 mm	50 l/min	BR 938 095
					35 l/min	BR 938 095 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 938 095 / 75L
					110 l/min*	BR 938 095 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Oberfläche: poliert
- Montagetiefe: 1 m unterhalb Fundament-Oberkante
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (16 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel
- Surface: polished
- Mounting depth: 1 m below top of groundwork
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (16 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433H

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Körper-Notdusche, mit Unterflurauslösung PremiumLine frostprotected self-draining body safety shower, with underfloor actuation	3/4-Zoll-AG 3/4" male	2300 x 350 x 500 mm	600 mm	50 l/min	BR 830 395
					35 l/min	BR 830 395 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 830 395 / 75L
					110 l/min*	BR 830 395 / 110L
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augenduschen-Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, mit Unterflurauslösung PremiumLine frostprotected self-draining eye shower / safety shower station with surrounding protection cage, with underfloor actuation	3/4-Zoll-AG 3/4" male	2300 x 850 x 900 mm	625 mm	50 l/min	BR 886 395
					35 l/min	BR 886 395 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 886 395 / 75L
					110 l/min*	BR 886 395 / 110L
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Augenduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, mit Unterflurauslösung PremiumLine frostprotected self-draining eye shower station with surrounding protection cage, with underfloor actuation	3/4-Zoll-AG 3/4" male	1160 x 850 x 900 mm	430 mm	16 l/min	BR 887 395
	PremiumLine frostsichere selbstentleerende Notduschen-Station mit umliegendem Schutzkorb, mit Unterflurauslösung PremiumLine frostprotected self-draining safety shower station with surrounding protection cage, with underfloor actuation	3/4-Zoll-AG 3/4" male	2300 x 850 x 900 mm	600 mm	50 l/min	BR 888 395
					35 l/min	BR 888 395 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 888 395 / 75L
					110 l/min*	BR 888 395 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure

Frostsichere beheizte Augenduschen
Frostprotected heated eye showers

PremiumLine

Produktmerkmale:

Material: ABS-Kunststoff, Edelstahl / Farbe: weiß (RAL 9003)
Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
Brausekopf: Strahlregler mit Gummimuffe
Mengenregulation: über integriertes Eckventil
Begleitheizband: selbstregelnd, 23 W/m
Außenluftthermostat: Abschaltung der Begleitheizung bei 11°C, Einschaltung bei 4°C
EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Product features:

Material: ABS-plastic, stainless steel / Colour: white (RAL 9003)
Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
Spray head: jet regulator with rubber sleeve
Flow regulation: via integrated angle valve
Heating cable: self-limited, 23 W/m
Outdoor thermostat: shutdown of heating cable at 11°C, switch on at 4°C
EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2







Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433H

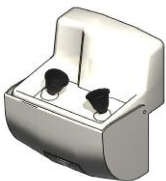

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <p style="text-align: right;">EX</p>	<p>PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage Aufputz</p> <p>PremiumLine frostprotected heated eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework</p>	<p>3/8-Zoll-AG</p> <p>3/8" male</p>	<p>230 V - 50 Hz</p>	<p>285 x 355 x 305 mm</p>	<p>14-20 l/min*</p>	<p>BR 826 095 </p>
 <p style="text-align: right;">EX</p>	<p>PremiumLine frostsichere beheizte Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage</p> <p>PremiumLine freestanding frostprotected heated eye-/face wash unit with bowl and lid</p>	<p>1 1/4-Zoll-AG</p> <p>1 1/4" male</p>	<p>230 V - 50 Hz</p>	<p>1245 x 355 x 425 mm</p>	<p>14-20 l/min*</p>	<p>BR 827 095 </p>

* Einstellung des Volumenstroms über integriertes Eckventil / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

Frostsichere beheizte Notduschen
Frostprotected heated safety showers



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduchkopf: Kunststoff
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Begleitheizband: selbstregelnd, 12 W/m
- Außenluftthermostat: Abschaltung der Begleitheizung bei 11°C, Einschaltung bei 4°C
- EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Product features:

- Material: stainless steel
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: plastic
- Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Heating cable: self-limited, 12 W/m
- Outdoor thermostat: shutdown of heating cable at 11°C, switch on at 4°C
- EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Ausladung Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 EX	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted, exposed pipe-work	1-Zoll-AG 1" male	230 V - 50 Hz	700 mm	110 l/min*	BR 810 095 
 EX	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Wandmontage Unterputz PremiumLine frostprotected heated body safety shower, wall mounted (inside the wall)	1-Zoll-AG 1" male	230 V - 50 Hz	700 mm	110 l/min*	BR 820 095 
 EX	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit zusätzlicher Handbrause am Spiralschlauch, für Wandmontage Aufputz PremiumLine frostprotected heated body safety shower with additional hand-held shower on spiral hose, wall mounted, exposed pipework	1-Zoll-AG 1" male	230 V - 50 Hz	700 mm	110 l/min*	BR 821 095
 EX	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit zusätzlicher Handbrause am Spiralschlauch, für Wandmontage Unterputz PremiumLine frostprotected heated body safety shower with with additional hand-held shower on spiral hose, wall mounted (inside the wall)	1-Zoll-AG 1" male	230 V - 50 Hz	700 mm	110 l/min*	BR 822 095

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Frostsichere beheizte freistehende Notduschen
Frostprotected heated freestanding safety showers

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff
- Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Begleitheizband: selbstregelnd, 12 W/m
- Außenluftthermostat: Abschaltung der Begleitheizung bei 11°C, Einschaltung bei 4°C
- EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Product features:

- Material: stainless steel
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: plastic
- Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Heating cable: self-limited, 12 W/m
- Outdoor thermostat: shutdown of heating cable at 11°C, switch on at 4°C
- EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2




Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433




Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Gesamthöhe/ Ausladung Total height/ Projection	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 (EX)	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2300 mm / 600 mm	110 l/min*	BR 810 095 
 (EX)	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye shower	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2300 mm / 600 mm	110 l/min*	BR 816 095 
 (EX)	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with eye-/face wash unit with bowl and lid	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2300 mm / 600 mm	110 l/min*	BR 818 095 
 (EX)	PremiumLine frostsichere beheizte Körper-Notdusche mit zusätzlicher Körpersprühdüse und Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Bodenmontage PremiumLine freestanding frostprotected heated body safety shower with additional body spray nozzle and eye-/face wash unit with bowl and lid	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2300 mm / 600 mm	110 l/min*	BR 828 095

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Freistehende Industrie-Notduschen aus Edelstahl V4A
Freestanding industrial safety showers of stainless steel AISI 316



Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl V4A
- Oberfläche: poliert
- Farbe: Edelstahl matt
- Kugelhahn: Edelstahl V4A (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Edelstahl V4A
- Mengenregulation Notdusche: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)
- Mengenregulation Augendusche: automatischer Mengenregulator (14 l/min)

Product features:

- Material: stainless steel AISI 316
- Surface: polished
- Colour: stainless steel mat
- Ball valve: stainless steel AISI 316 (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: stainless steel AISI 316
- Flow regulation safety shower: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)
- Flow regulation eye shower: automatic flow regulator (14 l/min)



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0416CL0425**
- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263**
- GOST-R, Certificate No. 0145433H



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Ausladung Projection	Gesamthöhe Total height	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine ^{extra} Körper-Notdusche, für Bodenmontage, Edelstahl V4A PremiumLine ^{extra} freestanding body safety shower, stainless steel AISI 316	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 830 995
					35 l/min	BR 830 995 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 830 995 / 75L
					110 l/min*	BR 830 995 / 110L
	PremiumLine ^{extra} Körper-Notdusche mit Augendusche, für Bodenmontage, Edelstahl V4A PremiumLine ^{extra} freestanding body safety shower with eye shower, stainless steel AISI 316	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	625 mm	2300 mm	50 l/min	BR 832 995
					35 l/min	BR 832 995 / 35L
					75 l/min / 20 GPM	BR 832 995 / 75L
					110 l/min*	BR 832 995 / 110L

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** wenn mit DVGW-Logo an der Artikel-Nr. versehen / when marked with a DVGW-Logo at the Article-No.

Temperierte Industrie-Notduschen
Tempered industrial safety showers

ComfortLine

Produktmerkmale:

- Material: Edelstahl
- Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff
- Tauchbadheizer: 3 KW
- Warmwasserversorgung: über Tank mit 300 Liter Inhalt
- Einstellbereich Thermostatmischventil: 20 - 35°C
- EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Product features:

- Material: stainless steel
- Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
- High-performance shower head: plastic
- Immersion bath heater: 3 KW
- Hot water supply: by tank with 300 litre capacity
- Adjustment range thermostatic mixing valve: 20 - 35°C
- EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2






Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-1:2006 + DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:




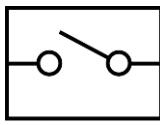








- GOST-R, Certificate No. 0145433H



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ComfortLine Körper-Notdusche mit Warmwasserdruckbehälter, für Bodenmontage ComfortLine freestanding body safety shower with tempered water pressure tank	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2350 x 1855 x 800 mm	110 l/min*	BR 940 095
	ComfortLine Körper-Notdusche mit Warmwasserdruckbehälter, für Bodenmontage, für EX-Zone 1 & 2 ComfortLine freestanding body safety shower with tempered water pressure tank, for EX-Zone 1 & 2	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	230 V - 50 Hz	2350 x 1855 x 800 mm	110 l/min*	BR 941 095
	Augen-/Gesichts-dusche mit Becken und Abdeckung (Zubehör für BR 940 095 / BR 941 095) Eye-/face wash unit with bowl and lid (Option for BR 940 095 / BR 941 095)	-	-	-	16 l/min**	BR 940 100
	Frostschutzkit, Ausführung mit beheizten und isolierten Rohren (Zubehör für BR 940 095 / BR 941 095), für EX-Zone 1 & 2 Freeze protection kit, model with heated and insulated pipes (Option for BR 940 095 / BR 941 095), for EX-Zone 1 & 2	-	230 V - 50 Hz	-	-	BR 940 500

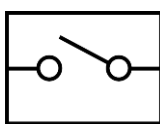

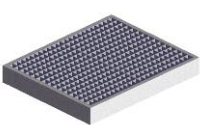





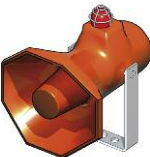




* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure ** Einstellung des Volumenstroms über integriertes Eckventil / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

Zubehör für Industrie-Notduschen
Options for industrial safety showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (HxBxT) Dimensions (HxWxD)	Für Serie For Series	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen / Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.</p> <p>ClassicLine safety sign for eye showers / safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.</p>	<p>Kunststoff plastic</p>	<p>150 x 300 mm</p>	<p>Industrie-Notduschen Industrial safety showers</p>	<p>BR 870 100</p>
				<p>Beheizte Industrie-Notduschen Heated industrial safety showers</p>	<p>BR 818 100</p>
	<p>Plattformbetätigung für Notduschen, zusätzlich zur Zugstange.</p> <p>Platform actuation for safety showers, in addition to pull rod.</p>	<p>Stahl, feuerverzinkt galvanised steel</p>	<p>30 x 400 x 800 mm</p>	<p>Für alle Industrie-Notduschen</p>	<p>BR 870 200</p>
		<p>Edelstahl stainless steel</p>	<p>30 x 400 x 800 mm</p>	<p>For all Industrial safety showers</p>	<p>BR 870 205</p>
	<p>Fusshebelbedienung für Augenduschen / Notduschen.</p> <p>Foot lever actuation for eye showers / safety showers.</p>	<p>Edelstahl stainless steel</p>	<p>50 x 350 x 350 mm</p>	<p>Für alle Industrie-Notduschen</p> <p>For all industrial safety showers</p>	<p>BR 870 300</p>
	<p>Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1 & 2.*</p> <p>Switch for body safety shower alarm, complete premounted on shower, for EX-Zones 1 & 2.*</p>	<p>Kunststoff plastic</p>	<p>22 x 98 x 22 mm</p>	<p>Industrie-Notduschen Industrial safety showers</p>	<p>BR 870 400 </p>
				<p>Beheizte Industrie-Notduschen Heated industrial safety showers</p>	<p>BR 818 400 </p>
	<p>Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zone 1 & 2.*</p> <p>Switch for eye shower alarm, complete premounted on shower, for EX-Zones 1 & 2.*</p>	<p>Kunststoff plastic</p>	<p>22 x 98 x 22 mm</p>	<p>Industrie-Notduschen Industrial safety showers</p>	<p>BR 870 450 </p>
				<p>Beheizte Industrie-Notduschen Heated industrial safety showers</p>	<p>BR 818 450 </p>
	<p>Sammelwanne inkl. Plattformbetätigung für Körper-Notduschen, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG.</p> <p>Catch basin incl. platform actuation for body safety showers, drain pipe 1 1/4" male.</p>	<p>Edelstahl stainless steel</p>	<p>150 x 1100 x 1100 mm</p>	<p>Für alle Industrie-Notduschen</p> <p>For all industrial safety showers</p>	<p>BR 830 700</p>
	<p>Einhausung für Notduschen mit einem Rahmen aus Edelstahl</p> <p>Housing for safety showers with frame of stainless steel.</p>	<p>Edelstahlrahmen mit Kunststoff-Wänden stainless steel frame with plastic panels</p>	<p>2450 x 1100 x 1100 mm</p>	<p>Für alle Industrie-Notduschen</p>	<p>BR 830 900**</p>
		<p>Edelstahl stainless steel</p>		<p>For all industrial safety showers</p>	<p>BR 830 905</p>
	<p>Service-Absperrung für Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel. Hinweis: Für eine Montage gemäß DIN EN 15154-1:2006 muss der Hebel demontiert werden; die Absperrung der Wasserleitung darf nur mit Werkzeug möglich sein! Maintenance ball valve for safety showers with removable trigger lever. Comment: For mounting according to EN 15154-1:2006 the lever must be removed; shutting off of the water line must be possible only with a tool</p>	<p>Edelstahl stainless steel</p>	<p>1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female</p>	<p>Industrie-Notduschen Industrial safety showers</p>	<p>BR 830 950</p>
			<p>3/4-Zoll-IG 3/4" female</p>	<p>Wandmontierte Notduschen Wall mounted safety showers</p>	<p>BR 830 955</p>

* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen. ** Nicht elektrisch leitfähig.
* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contact. ** Not electrically conductive.

Zubehör für Industrie-Notduschen
Options for industrial safety showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Elektrischer Anschluss Electrical supply	EX-Ausführung Ex-Model	Artikel-Nr. Article-No.
	Zusätzliche Handbrause am Spiralschlauch (nur bei einigen Varianten möglich). Additional hand-held shower on spiral hose (only possible for some variants).	-	-	BR 850 100
	Zusätzliche Körpersprühdüse (nur bei einigen Varianten möglich). Additional body spray nozzle (only possible for some variants).	-	-	BR 870 800
	Positionsleuchte (grün) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose. Position lamp (green) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box	230 V - 50 Hz	- EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	BR 870 500 BR 870 500 EX 
	Blitzlicht (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.* Flash light (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	- EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	BR 870 550 BR 870 550 EX 
	Sirene (8x Töne einstellbar) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.* Siren (8x tones adjustable) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	- EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	BR 870 600 BR 870 600 EX 
	Blitzlicht-Sirene-Kombination (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung für Duscharm, verkabelt bis Verteilerdose.* Flash-light-siren-combination (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting for shower arm, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	- EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	BR 870 575 BR 870 575 EX 
 	Heizkabelverlängerung, Länge 1,5 m, verkabelt bis Verteilerdose. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2. Heating cable extension, length 1.5 m, connected to the junction box. Suitable for EX-Zones 1 & 2.	230 V - 50 Hz	EX-Zone 1 & 2 EX-Zones 1 & 2	BR 818 600 

* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.
* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contacto.


Mengenregulatoren für Notduschen
Flow regulators for safety showers




Produktmerkmale:
Material Gehäuse: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Mengenregulator-Einsatz: POM
Druckbereich: 2-10 bar
Durchflusstoleranz: +/- 10%

Product features:
Material housing: stainless steel
Surface: polished
Flow regulation insert: POM
Pressure range: 2-10 bar
Flow rate tolerance: +/- 10%

Mengenbegrenzung bei hohen Bauwerken
Flow limits for high buildings

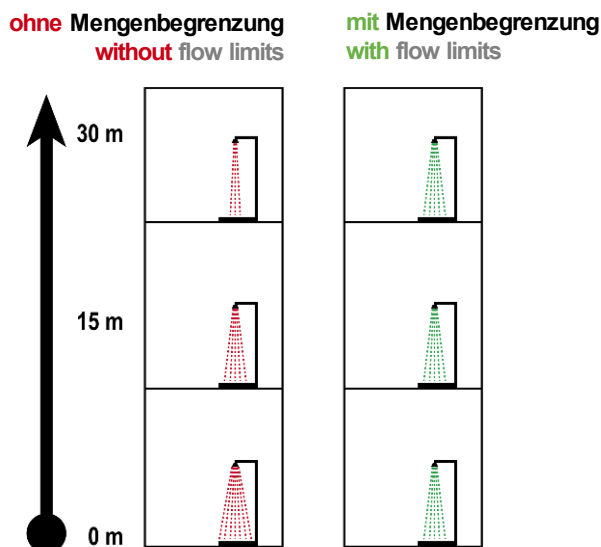

Mengenbegrenzung bei langen Zuleitungen
Flow limits for long-distance water supplies

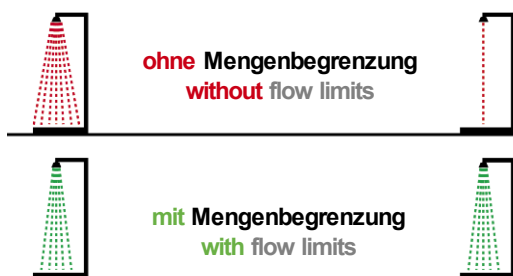

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Wasserabgang Water outlet	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 <p>PremiumLine automatischer Mengenregulator für Labor-Notduschen. PremiumLine automatic flow regulator for laboratory safety showers.</p>		3/4-Zoll-IG 3/4" female	3/4-Zoll-AG 3/4" male	35 l/min	BR 010 435
				50 l/min	BR 010 450
				75 l/min	BR 010 475
				90 l/min	BR 010 490
 <p>PremiumLine automatischer Mengenregulator für Industrie-Notduschen. PremiumLine automatic flow regulator for industrial safety showers.</p>		1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male	35 l/min	BR 011 435
				50 l/min	BR 011 450
				75 l/min	BR 011 475
				90 l/min	BR 011 490
 <p>PremiumLine automatischer Mengenregulator für Augenduschen. PremiumLine automatic flow regulator for eye showers.</p>		1/2-Zoll-IG 1/2" female	1/2-Zoll-AG 1/2" male	7 l/min	BR 012 407
				8 l/min	BR 012 408
				12 l/min	BR 012 412
				14 l/min	BR 012 414
				16 l/min	BR 012 416
	18 l/min	BR 012 418			

Filtersysteme für Notduschen
Filter systems for safety showers

CleanLine

Produktmerkmale:

- Material: PVC
- Porengröße: 0,03 µm
- Betriebsdauer: 2 Jahre
- Druckbereich: 1-6 bar
- Wassertemperatur: max. 40°C
- Rückhaltevermögen: 8 log Stufen bei Bakterien, 2 log Stufen bei Viren

Product features:

- Material: PVC
- Pore size: 0.03 µm
- Operating time: 2 years
- Pressure range: 1-6 bar
- Water temperature: max. 40°C
- Retention capacity: 8 log for bacteria, 2 log for viruses

□% KEIME / □% BAKTERIEN
□% LEGIONELLEN =
100% STERILES WASSER

□% GERMS / □% BACTERIA
□% LEGIONELLA =
100% STERILE WATER



Normenkonformität / Norm conformity:

-

Zulassungen / Approvals:

- KTW-Zulassung / KTW-Approval
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschlüsse Water supplies	Abgang Dusche Outlet shower	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>CleanLine Filtersystem für Augenduschen mit einem Brausekopf.</p> <p>CleanLine filter system for eye showers with one spray head.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>7 l/min</p>	<p>BR 010 507</p>
	<p>CleanLine Filtersystem für Augenduschen mit zwei Brauseköpfen.</p> <p>CleanLine filter system for eye showers with two spray heads.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1/2-Zoll-AG</p> <p>1/2" male</p>	<p>14 l/min</p>	<p>BR 010 514</p>
	<p>CleanLine Filtersystem für Körper-Notduschen.</p> <p>CleanLine filter system for body safety showers.</p>	<p>3/4-Zoll-IG</p> <p>3/4" female</p>	<p>3/4-Zoll-AG</p> <p>3/4" male</p>	<p>50 l/min</p>	<p>BR 010 550</p>

Thermostatmischventile für Notduschen
Thermostatic mixing valves for safety showers



Produktmerkmale:

Material: Messing
Einstellbereich: 20 - 43°C (Voreinstellung auf 22°C)
Verbrühungsschutz: 43°C
Wassertemperatur: max. 95°C
Druckbereich: 1-10 bar

Product features:

Material: brass
Adjustment range: 20 - 43°C (Preadjustment on 22°C)
Scald protection: 43°C
Water temperature: max. 95°C
Pressure range: 1-10 bar







Normenkonformität / Norm conformity:

-

Zulassungen / Approvals:

-

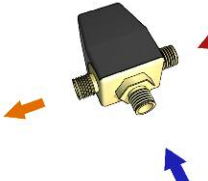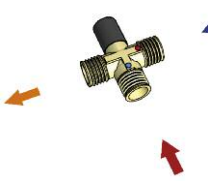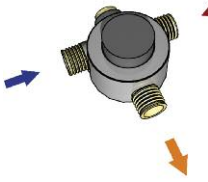Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschlüsse Water supplies	Wasserabgang Water outlet	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ComfortLine Thermostatmischventil für Augenduschen. ComfortLine thermostatic mixing valve for eye showers.	1/2-Zoll-AG 1/2" male	1/2-Zoll-AG 1/2" male	20 l/min*	BR 710 940
	ComfortLine Thermostatmischventil für Körper-Notduschen. ComfortLine thermostatic mixing valve for body safety showers.	1-Zoll-AG 1" male	1-Zoll-AG 1" male	60 l/min*	BR 710 950
	ComfortLine Thermostatmischventil für Industrie-Notduschen, Einstellbereich 10 - 50°C. ComfortLine thermostatic mixing valve for industrial safety showers, adjustment range 10 - 50°C.	1-Zoll-AG 1" male	1-Zoll-AG 1" male	90 l/min*	BR 710 975
	ComfortLine Warmwasserversorgung für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 30 - 65°C, Verbrühungsschutz 38°C. ComfortLine hot water supply for eye showers and safety showers, adjustment range 30 - 65°C, scald protection 38°C.	3/4-Zoll-AG 3/4" male	3/4-Zoll-AG 3/4" male	50 l/min*	BR 710 985

* bei 2 bar Fließdruck / at 2 bar dynamic water pressure

Schutzventile für Notduschen
Protection valves for safety showers


PremiumLine

Produktmerkmale:

Material Gehäuse: Edelstahl
Oberfläche: poliert
Material Ventil: Messing
Größe: 1/2-Zoll
Druckbereich: 1-10 bar
Maximale Betriebstemperatur: 95°C (200°F)

Product features:

Material housing: stainless steel
Surface: polished
Material valve: brass
Size: 1/2"
Pressure range: 1-10 bar
Maximum operating temperature: 95°C (200°F)

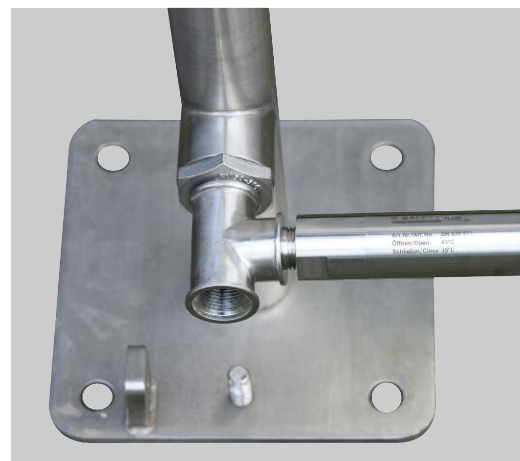


Normenkonformität / Norm conformity:
-

Zulassungen / Approvals:
-



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschlüsse Water supplies	Öffnen bei Opening at	Schließen bei Closing at	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>PremiumLine Verbrühungsschutz-Ventil für Notduschen.</p> <p>PremiumLine scald protection valve for safety showers.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>41°C</p> <p>106°F</p>	<p>35°C</p> <p>95°F</p>	<p>BR 830 970</p>
	<p>PremiumLine Frostschutz-Ventil für Notduschen</p> <p>PremiumLine freeze protection valve for safety showers.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	<p>1°C</p> <p>34°F</p>	<p>4°C</p> <p>39°F</p>	<p>BR 830 980</p>
	<p>PremiumLine Anschlussadapter (T-Stück), für Schutzventile, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine connection adapter (T), for protection valves, stainless steel.</p>	<p>3/4-Zoll-AG x 3/4-Zoll-IG x 1/2-Zoll-AG</p> <p>3/4" male x 3/4" female x 1/2" male</p>	-	-	<p>BR 830 985</p>

**Alarmsysteme für Augenduschen & Notduschen
Alarm systems for eye showers & safety showers**

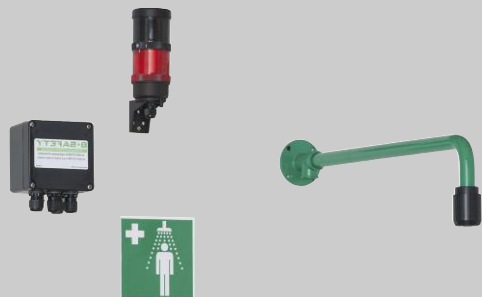

Produktmerkmale:

Sirene: 8x Töne einstellbar
Lautstärke: 100 dB
Tonfrequenz: ca. 1,6 / 3,4 kHz
Blitzlicht: Xenon, 1 Hz, rot
Schutzart: IP 65
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Product features:

Siren: 8x tones adjustable
Sound output: 100 dB
Tone frequency: approx. 1.6 / 3.4 kHz
Flash light: Xenon, 1 Hz, red
Protection degree: IP 65
Temperature range: -20°C to +50°C



Normenkonformität / Norm conformity:

Zulassungen / Approvals:

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Wasseranschluss Water Inlet	Für Serie For Series	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.* ClassicLine alarm system for eye showers & safety showers with siren-/flashlight combination. Prewired junction box inclusive electronic switch.*	230 V - 50 Hz	-	-	BR 015 800
	ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.* ClassicLine alarm system for eye showers & safety showers with siren. Prewired junction box inclusive electronic switch.*	230 V - 50 Hz	-	-	BR 015 805
	Strömungswächter für Augenduschen & Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. Flow switch for eye showers & safety showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.	-	3/4-Zoll-IG 3/4" female	Notduschen Safety showers	BR 710 800
			1/2-Zoll-IG 1/2" female	Augenduschen Eye showers	BR 710 810
	Notfallsensor für Augenduschen & Notduschen, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zonen 1 & 2. Emergency switch for eye showers & safety showers, complete pre-mounted on shower, for EX-zones 1 & 2.	-	-	Notduschen Safety showers	BR 830 400
			-	Augenduschen Eye showers	BR 830 450

* für B-SAFETY Notfallsensor BR 830 400 / BR 830 450 oder Strömungswächter BR 710 800 / BR 710 810 – bitte separat bestellen!
* for B-SAFETY emergency switch BR 830 400 / BR 830 450 or flow switch BR 710 800 / BR 710 810 – please order separately!

Alarmsysteme für Augenduschen & Notduschen, für EX-Zonen 1 & 2
Alarm systems for eye showers & safety showers, for EX-zones 1 & 2

PremiumLine

Produktmerkmale:

Material: glasfaserverstärktes Polyester
Sirene: 27x Töne einstellbar
Lautstärke: 115 dB
Blitzlicht: Xenon, 1 Hz, rot
Schutzart: IP 66
Temperaturbereich: -50°C bis +55°C

Product features:

Material: GRP (glass reinforced polyester)
Siren: 27x tones adjustable
Sound output: 115 dB
Flash light: Xenon, 1 Hz, red
Protection degree: IP 66
Temperature range: -50°C to +55°C






Normenkonformität / Norm conformity:
-



Zulassungen / Approvals:
• ATEX-Prüfzertifikat / ATEX-Certification
• GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Wasseranschluss Water Inlet	Für Serie For Series	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2.* PremiumLine alarm system for eye showers & safety showers with siren-/flashlight combination. Prewired junction box inclusive electronic switch. Suitable for EX-zones 1 & 2.*	230 V - 50 Hz	-	-	BR 015 820 
	PremiumLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2.* PremiumLine alarm system for eye showers & safety showers with siren. Prewired junction box inclusive electronic switch. Suitable for EX-zones 1 & 2.*	230 V - 50 Hz	-	-	BR 015 825 
	Strömungswächter für Augenduschen & Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. Geeignet für EX-Zonen 1 & 2. Flow switch for eye showers & safety showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable. Suitable for EX-zones 1 & 2.	-	3/4-Zoll-IG 3/4" female	Notduschen Safety showers	BR 710 800/EX 
			1/2-Zoll-IG 1/2" female	Augenduschen Eye showers	BR 710 810/EX 
	Notfallsensor für Augenduschen & Notduschen, komplett vormontiert an Dusche, für EX-Zonen 1 & 2. Emergency switch for eye showers & safety showers, complete pre-mounted on shower, for EX-zones 1 & 2.	-	-	Notduschen Safety showers	BR 830 400 
			-	Augenduschen Eye showers	BR 830 450 






* für B-SAFETY Notfallsensor BR 830 400 / BR 830 450 oder Strömungswächter BR 710 800/EX / BR 710 810/EX – bitte separat bestellen!
* for B-SAFETY emergency switch BR 830 400 / BR 830 450 or flow switch BR 710 800/EX / BR 710 810/EX – please order separately!

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Länge Length	Material Material	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.</p> <p>ClassicLine cable actuation for injured persons lying on the ground, additional to pull rod.</p>	2000 mm	<p>Edelstahl-Seil</p> <p>Stainless steel rope</p>	BR 082 200
	<p>ClassicLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün.</p> <p>ClassicLine disability friendly pull rod with double ring handle, green.</p>	1150 mm	<p>Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet</p> <p>Galvanised steel, powder coated</p>	BR 082 300
	<p>PremiumLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine disability friendly pull rod with double ring handle, stainless steel.</p>	1150 mm	<p>Edelstahl, poliert</p> <p>Stainless steel, polished</p>	BR 082 350









Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Produktmerkmale Product features	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Notduschen-Prüfwagen. Mobil durch 4x Rollen am Tank. 3-teilig zerlegbar für die einfache Unterbringung.</p> <p>ClassicLine safety shower test cart. Mobile with 4x wheels on tank. Can be dismantled in 3 pieces for easy storage.</p>	<p>Material Tank: Kunststoff</p> <p>Material Rohre: Aluminium, zusammensteckbar</p> <p>Tank-Inhalt: 30 Liter</p> <p>Gesamtgewicht: 7 Kg</p> <p>Material tank: plastic</p> <p>Material pipes: aluminium, possible to plug-in</p> <p>Tank capacity: 30 litre</p> <p>Total weight: 7 kg</p>	2100 x 440 x 440 mm	BR 010 900
	<p>PremiumLine Notduschen-Prüfgerät für die komfortable Funktionsprüfung von Notduschen. Mit ausfahrbarem Trichter bis 2300 mm Höhe, 110 Liter Tank inklusive Liter-Skala und elektrischer Pumpe zur einfachen Entleerung des Tanks.</p> <p>PremiumLine safety shower test device for convenient function testing of emergency showers. With a retractable funnel up to 2300 mm height, 110 litre tank including litre scale and electric pump for easy emptying of the tank.</p>	<p>Material Tank: Kunststoff, transparent</p> <p>Tank-Inhalt: 110 Liter</p> <p>Mobil: inkl. 4x Rollen</p> <p>Gewicht: ca. 30 Kg</p> <p>Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz</p> <p>Leistung: 200 W</p> <p>Material tank: plastic, transparent</p> <p>Tank capacity: 110 litre</p> <p>Mobile: with 4x wheels</p> <p>Weight: 30 kg</p> <p>Electrical supply: 230 V - 50 Hz</p> <p>Output: 200 W</p>	1700 x 500 x 600 mm	BR 010 925

Zubehör für Körper-Notduschen
Options for body safety showers









PremiumLine

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water Inlet	Abgang Dusche Outlet shower	Material Material	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>PremiumLine automatische Entleerung für Notduschen-Ventile. Material Gehäuse: Edelstahl, poliert Material Einsatz: POM, Edelstahl, Silikon</p> <p>PremiumLine automatic draining for safety shower valves. Material housing: stainless steel, polished Material insert: POM, stainless steel, silicone</p>	<p>3/4 -Zoll-AG 3/4" male</p>	<p>3/4-Zoll-IG 3/4" female</p>	<p>Edelstahl Stainless steel</p>	<p>BR 082 400</p>
	<p>ANSI-Flansch B 16.5, 150 LBS, Form RF ANSI flange B 16.5, 150 LBS, form RF</p>	<p>ANSI-Flansch 3/4" ANSI flange 3/4"</p> <p>ANSI-Flansch 1" ANSI flange 1"</p> <p>ANSI-Flansch 1 1/4" ANSI flange 1 1/4"</p> <p>ANSI-Flansch 1 1/2" ANSI flange 1 1/2"</p>	<p>3/4-Zoll-AG 3/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p>	<p>Stahl Steel</p>	<p>BR 013 034</p> <p>BR 013 100</p> <p>BR 013 114</p> <p>BR 013 112</p>
	<p>ANSI-Flansch B 16.5, 150 LBS, Form RF ANSI flange B 16.5, 150 LBS, form RF</p>	<p>ANSI-Flansch 3/4" ANSI flange 3/4"</p> <p>ANSI-Flansch 1" ANSI flange 1"</p> <p>ANSI-Flansch 1 1/4" ANSI flange 1 1/4"</p> <p>ANSI-Flansch 1 1/2" ANSI flange 1 1/2"</p>	<p>3/4-Zoll-AG 3/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p>	<p>Edelstahl Stainless steel</p>	<p>BR 014 034</p> <p>BR 014 100</p> <p>BR 014 114</p> <p>BR 014 112</p>
	<p>DIN-Flansch DIN 2566, PN 10, mit Ansatz DIN flange DIN 2566, PN 10, with mounting</p>	<p>DIN-Flansch 3/4" DIN flange 3/4"</p> <p>DIN-Flansch 1" DIN flange 1"</p> <p>DIN-Flansch 1 1/4" DIN flange 1 1/4"</p> <p>DIN-Flansch 1 1/2" DIN flange 1 1/2"</p>	<p>3/4-Zoll-AG 3/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p>	<p>Stahl Steel</p>	<p>BR 015 034</p> <p>BR 015 100</p> <p>BR 015 114</p> <p>BR 015 112</p>
	<p>DIN-Flansch DIN 2566, PN 10, mit Ansatz DIN flange DIN 2566, PN 10, with mounting</p>	<p>DIN-Flansch 3/4" DIN flange 3/4"</p> <p>DIN-Flansch 1" DIN flange 1"</p> <p>DIN-Flansch 1 1/4" DIN flange 1 1/4"</p> <p>DIN-Flansch 1 1/2" DIN flange 1 1/2"</p>	<p>3/4-Zoll-AG 3/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p> <p>1 1/4-Zoll-AG 1 1/4" male</p>	<p>Edelstahl Stainless steel</p>	<p>BR 016 034</p> <p>BR 016 100</p> <p>BR 016 114</p> <p>BR 016 112</p>

Ersatzteile für Augenduschen
Spare parts for eye showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Brausekopf komplett mit Gummimuffe, Staubkappe und Klappscharnier, für Augenduschen.</p> <p>ClassicLine spray head complete with rubber, dust cap and folding hinge, for eye showers.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	-	BR 710 600
	<p>PremiumLine Brausekopf aus Edelstahl, komplett mit Gummimuffe, Staubkappe und Klappscharnier, für Augenduschen.</p> <p>PremiumLine spray head of stainless steel, complete with rubber, dust cap and folding hinge, for eye showers.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	-	BR 710 695
	<p>ClassicLine Brausekopf-Einsatz für Augenduschen.</p> <p>ClassicLine spray head insert for eye showers.</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	-	BR 710 610
	<p>PremiumLine Brausekopf-Einsatz aus Edelstahl, für Augenduschen.</p> <p>PremiumLine spray head insert of stainless steel, for eye showers..</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p> <p>1/2" female</p>	-	BR 710 615
	<p>Staubkappe inkl. Klappscharnier für Brausekopf.</p> <p>Dust cap incl. folding hinge for spray head.</p>	-	-	BR 710 612
	<p>Gummimuffe für Brausekopf.</p> <p>Rubber for spray head.</p>	-	-	BR 710 630
	<p>Automatischer Mengenregulator für Augenduschen, Ersatzteil.</p> <p>Automatic flow regulator for eye showers, spare part.</p>	-	<p>7 l/min 14 l/min 16 l/min</p>	<p>97B07 97B14 97B16</p>
	<p>Rückflussverhinderer für Hand-Augenduschen, Ersatzteil.</p> <p>Backflow preventer for hand-held eye showers, spare part.</p>	-	-	97B-RUECK

Ersatzteile für Augenduschen
Spare parts for eye showers






Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Hebel für Augenduschen, kurz, grün.</p> <p>ClassicLine lever for eye showers, short, green</p>	<p>135 x 155 mm</p>	<p>G1-A</p>
	<p>ClassicLine Hebel für Augenduschen, lang, grün.</p> <p>ClassicLine lever for eye showers, long, green.</p>	<p>235 x 155 mm</p>	<p>G1-B</p>
	<p>PremiumLine Hebel für Augenduschen, kurz, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine lever for eye showers, short, stainless steel.</p>	<p>135 x 155 mm</p>	<p>G1-A-ES</p>
	<p>PremiumLine Hebel für Augenduschen, lang, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine lever for eye showers, long, stainless steel.</p>	<p>235 x 155 mm</p>	<p>G1-B-ES</p>
	<p>Schild "PUSH" für Augenduschen, langnachleuchtend.</p> <p>Sign "PUSH" for eye showers, luminescent.</p>	<p>120 mm</p>	<p>F2120</p>
	<p>Kugelhahn für Augenduschen, Edelstahl.</p> <p>Ball valve for eye showers, stainless steel.</p>	<p>50 x 30 mm</p>	<p>F8151</p>
	<p>ClassicLine Ventiladapter für Augenduschen, grün.</p> <p>ClassicLine valve adapter for eye showers, green.</p>	<p>33 x 20 mm</p>	<p>F80301</p>
	<p>PremiumLine Ventiladapter für Augenduschen, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine valve adapter for eye showers, stainless steel.</p>	<p>33 x 20 mm</p>	<p>F80303</p>

Ersatzteile für Körper-Notduschen
Spare parts for body safety showers




Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hochleistungsduschkopf, schwarz, für Körper-Notduschen ClassicLine high-performance shower head, black, for body safety showers.	3/4-Zoll-IG 3/4" female	110 l/min*	BR 010 365
	PremiumLine Hochleistungsduschkopf, Edelstahl, für Körper-Notduschen. PremiumLine high-performance shower head, stainless steel, for body safety showers.	3/4-Zoll-IG 3/4" female	110 l/min*	BR 010 395
	ClassicLine Kugelhahn inkl. Ventiladapter, grün, für wandmontierte Körper-Notduschen. ClassicLine ball valve incl. valve adapter, green, for wall mounted body safety showers.	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	F8271
	PremiumLine Kugelhahn inkl. Ventiladapter, Edelstahl, für wandmontierte Körper-Notduschen. PremiumLine ball valve incl. valve adapter, stainless steel, for wall mounted body safety showers.	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	F8273
	ClassicLine Kugelhahn inkl. Ventiladapter, grün, für Notduschen für Über-Tür-Montage. ClassicLine ball valve incl. valve adapter, green, for body safety showers, above door installation.	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	F8471
	PremiumLine Kugelhahn inkl. Ventiladapter, Edelstahl, für Notduschen für Über-Tür-Montage. PremiumLine ball valve incl. valve adapter, stainless steel, for body safety showers, above door installation.	3/4-Zoll-IG 3/4" female	-	F8473
	Automatischer Mengenregulator für Körper-Notduschen, Ersatzteil. Automatic flow regulator for laboratory safety showers, spare part.	-	35 l/min 50 l/min 75 l/min	97B35 97B50 97B75
	PremiumLine automatische Entleerung für Notduschen-Ventile. PremiumLine automatic draining for safety shower valves.	3/4-Zoll-AG 3/4" male	-	BR 082 400

* bei 2,5 bar Fließdruck / at 2.5 bar dynamic water pressure


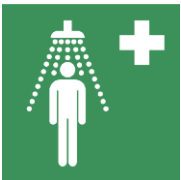







Ersatzteile für Körper-Notduschen
Spare parts for body safety showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen Dimensions	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Zugstange für Körper-Notduschen, grün.</p> <p>ClassicLine pull rod for body safety showers, green.</p>	700 mm	F80101
	<p>PremiumLine Zugstange für Körper-Notduschen, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine pull rod for body safety showers, stainless steel.</p>	700 mm	F80103
	<p>ClassicLine Zugstange in Sonderlänge, grün.</p> <p>ClassicLine pull rod in special length, green.</p>	700 - 1500 mm	F80101-Sonder
	<p>PremiumLine Zugstange in Sonderlänge, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine pull rod in special length, stainless steel.</p>	700 - 1500 mm	F80103-Sonder
	<p>ClassicLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün.</p> <p>ClassicLine disability friendly pull rod with double ring handle, green.</p>	1150 mm	BR 082 300
	<p>PremiumLine behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl.</p> <p>PremiumLine disability friendly pull rod with double ring handle, stainless steel.</p>	1150 mm	BR 082 350
	<p>ClassicLine Seilauflösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.</p> <p>ClassicLine cable actuation for injured persons lying on the ground, additional to pull rod.</p>	2000 mm	BR 082 200
	<p>ClassicLine Wandarmhalterung für Körper-Notduschen, grün.</p> <p>ClassicLine shower arm bracket for body safety showers, green.</p>	350 x 250 mm	BR 082 110

Schilder für Augenduschen
Signs for eye showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (B x H) Dimensions (W x H)	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Hinweisschild für Hand-Augenduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.</p> <p>ClassicLine safety sign for hand-held eye showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	<p>100 x 100 mm</p>	<p>BR 205 010</p>
	<p>ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.</p> <p>ClassicLine safety sign for eye showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	<p>150 x 150 mm</p>	<p>BR 205 110</p>
	<p>ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3.</p> <p>ClassicLine safety sign for eye showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	<p>200 x 200 mm</p>	<p>BR 205 210</p>
	<p>ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Augenduschen, Deutsch.</p> <p>ClassicLine maintenance protocol label for eye showers, german.</p>	<p>Kunststoff Polystyrol</p> <p>plastic polystyrene</p>	<p>100 x 150 mm</p>	<p>BR 205 610</p>
	<p>ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Augenduschen, Englisch.</p> <p>ClassicLine maintenance protocol label for eye showers, english.</p>	<p>Kunststoff Polystyrol</p> <p>plastic polystyrene</p>	<p>100 x 150 mm</p>	<p>BR 205 620</p>
	<p>ClassicLine "geprüft" / "tested" Etiketten, Durchmesser 20 mm, Bogen mit 12x Stück.</p> <p>ClassicLine "geprüft" / "tested" labels, diameter 20 mm, sheet with 12x pieces.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	<p>110 x 85 mm</p>	<p>BR 205 650</p>
	<p>ClassicLine extrem haftstarke Klebepads, Durchmesser 30 mm, Bogen mit 4x Stück.</p> <p>ClassicLine extremely strong adhesive pads, diameter 30 mm, sheet with 4x pieces.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	<p>130 x 35 mm</p>	<p>BR 690 005</p>

Schilder für Notduschen
Signs for safety showers

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (B x H) Dimensions (W x H)	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. ClassicLine safety sign for safety showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend self-adhesive pvc film	100 x 100 mm	BR 205 005
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. ClassicLine safety sign for safety showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend self-adhesive pvc film	150 x 150 mm	BR 205 105
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen. Gemäß DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3. ClassicLine safety sign for safety showers. According to DIN EN ISO 7010 and ASR A1.3.	PVC-Folie selbstklebend self-adhesive pvc film	200 x 200 mm	BR 205 207
	ClassicLine Hinweisschild für Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm. ClassicLine safety sign for safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.	Kunststoff plastic	150 x 150 mm	BR 870 150
	ClassicLine Hinweisschild für Augenduschen / Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm. ClassicLine safety sign for eye showers / safety showers, incl. fasteners for mounting on the shower arm.	Kunststoff plastic	300 x 150 mm	BR 870 100
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Deutsch ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, german.	Kunststoff plastic	100 x 150 mm	BR 205 605
	ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Englisch. ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, english.	Kunststoff plastic	100 x 150 mm	BR 205 625
	ClassicLine "geprüft" / "tested" Etiketten, Durchmesser 20 mm, Bogen mit 12x Stück. ClassicLine "geprüft" / "tested" labels, diame- ter 20 mm, sheet with 12x pieces.	PVC-Folie selbstklebend self-adhesive pvc film	110 x 85 mm	BR 205 650
	ClassicLine extrem haftstarke Klebepads, Durchmesser 30 mm, Bogen mit 4x Stück. ClassicLine extremely strong adhesive pads, diameter 30 mm, sheet with 4x pieces.	PVC-Folie selbstklebend self-adhesive pvc film	130 x 35 mm	BR 690 005

Tank-Notduschen
Tank safety showers



① Komplett montierte Tank-Notduschen

B-SAFETY Tank-Notduschen werden komplett montiert geliefert. Vor Ort muss die Dusche lediglich aufgestellt, befestigt sowie gegebenenfalls an die Wasser- und Stromversorgung angeschlossen werden.

Completely mounted tank safety showers

B-SAFETY tank safety showers are delivered completely mounted. The shower must only be installed, secured and connected to the water and electrical supply on-site if applicable.

② Robuste Konstruktion

Die Rahmenkonstruktion besteht aus umlaufend verschweißtem massivem Vierkanrohr aus Edelstahl. Der eingehängte Speichertank wird komplett aus Edelstahl gefertigt und verfügt über einen dicht schließenden Deckel. Inklusive Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen.

Robust Construction

The framework consists of circumferentially welded solid square tube made of stainless steel. The hung storage tank is made of stainless steel and has an airtight cover. Inclusive statics quality inspection according to current DIN norms.

③ Eignung für den Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Tank-Notduschen von B-SAFETY sind für die Verwendung in EX-Zonen 1 & 2 geeignet. Sie verfügen über eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung gemäß Betriebsicherheitsverordnung über den nichtelektrischen und elektrischen Explosionsschutz.

Suitability for the use in hazardous zones 1 & 2

Tank safety showers of B-SAFETY are suitable for use in hazardous zones 1 & 2. They have a current risk assessment to operational safety regulation on non-electrical and electrical explosion protection.

④ Temperiertes Wasser & Frostschutz

Durch den optional erhältlichen Tauchbadheizer mit Thermostatregelung wird jederzeit eine angemessene Wassertemperatur für den Hilfesuchenden bereit gehalten und die Frostsicherheit gewährleistet.

Tempered water & frostprotection

The optional immersion bath heater with dual controlled safety thermostat is used to maintain the water temperature at an appropriate level and prevents the shower against freezing.

⑤ Schutz gegen Überhitzung für heiße Klimate

Durch das optional erhältliche Kühlaggregat kann auch in heißen Gegenden jederzeit eine angemessene Wassertemperatur für den Hilfesuchenden bereit gehalten werden. Außerdem steht als Zubehör ebenfalls ein professionelles Sonnensegel zur Verfügung, das die komplette Dusche vor Überhitzung schützt.

Protection against Overheating for hot climates

Appropriate water temperature for the person seeking help could be also kept ready with the optional refrigeration unit. As accessory also a professional sun shade is available which protects the complete shower against overheating.

⑥ Hochleistungsduschkopf

Der B-SAFETY - Hochleistungsduschkopf erfüllt nicht nur die Vorgaben der DIN 12899-3:2009 und der ANSI Z358.1-2009, sondern ist auch selbst entleerend, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei sowie sehr robust und korrosionsbeständig. Der begrenzte, gleichmäßige und vor allem weiche Wasserstrahl ist optimiert für das Abspülen von Chemikalien auf der Haut.

High-Performance Shower Head

The B-SAFETY high performance shower head not only meets the requirements of DIN 12899-3:2009 and ANSI Z358.1-2009, but is also self-draining, generally scale- and maintenance-free as well as highly robust and resistant to corrosion. The restricted, even and most important of all soft jet of water has been optimized for rinsing chemicals off the skin.

⑦ Spezial-Kugelhähne für Körper-Notduschen

Alle verwendeten Kugelhähne sind extrem robust. Ein einwandfreier Einsatz ist auch nach über 50.000 Betätigungen gewährleistet.

Special Ball Valves for Body Safety Showers

All ball valves used in the device are extremely robust. Proper functionality is guaranteed after more than 50,000 applications.


⑧ Sonderanfertigungen je nach Projektbedarf

Eine besondere Stärke von B-SAFETY liegt in den Sonderanfertigungen von Notduschen. Die Tank-Notduschen können mit dem optional erhältlichen Zubehör an die jeweiligen Projektgegebenheiten vor Ort angepasst werden.

Customizable to meet special project requirements

A particular strength of B-SAFETY is the customization of emergency showers. The tank safety showers can be adjusted with optional available accessories to meet the respective project requirements.

Strahlbild von Tank-Notduschen gemäß
DIN 12899-3:2009 & ANSI Z358.1-2009
Spray pattern of tank safety showers acc.
DIN 12899-3:2009 & ANSI Z358.1-2009

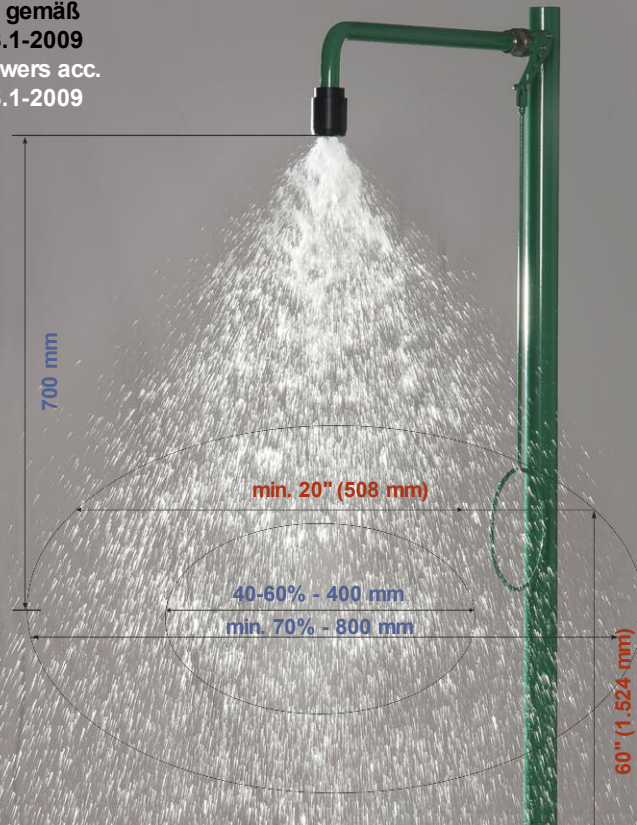

Einsatzdauer in Minuten bei autarker Aufstellung / Period of use in minutes (without continuous water supply)

Tankvolumen netto Tank volume net	Hochleistungsduschkopf gemäß Klasse I (40 l/min)*	High-performance shower head according to class II (76 l/min / 20 GPM)**
350 L	- 9 min.	- 5 min.
800 L	- 20 min.	- 11 min.
1200 L	- 30 min.	- 16 min.
2000 L	- 50 min.	- 26 min.

Hinweis: Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.
Comment: If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.


* 40 l/min entsprechend Klasse I der DIN 12899-3, Punkt 4.1 / 40 l/min according to Class I DIN 12899-3, Section 4.1

** 76 l/min entsprechend Klasse II der DIN 12899-3, Punkt 4.1 und ANSI Z.358 / 76 l/min acc. to Class II DIN 12899-3, Section 4.1 and ANSI Z.358

Volumenstrom B-SAFETY® Tank-Notduschen

Flow rate B-SAFETY® tank safety showers

Volumenstrom
Flow rate

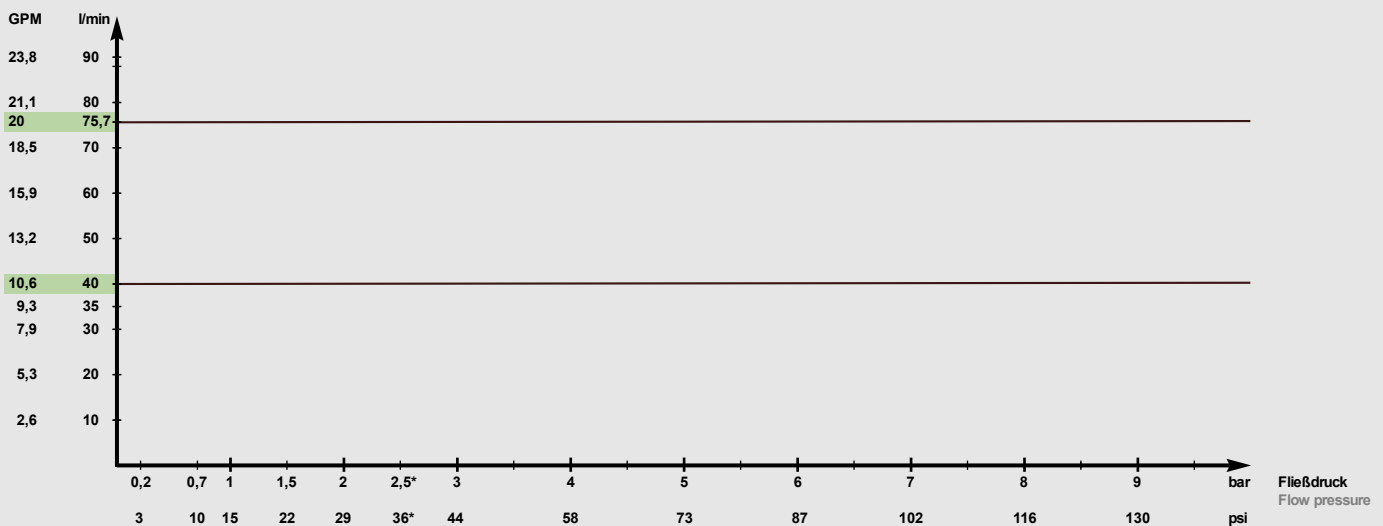

Hinweis: Der Volumenstrom von B-SAFETY® Tank-Notduschen ist nur abhängig von dem eingesetzten Hochleistungsduschkopf.
Comment: The flow rate of B-SAFETY® tank safety showers depends only on the high-performance shower head.

Tank-Notduschen
Tank safety showers



Produktmerkmale:

- Material Rahmen: feuerverzinkter Stahl
- Material Tank: Edelstahl
- Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
- Kugelhahn: Edelstahl / Messing
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens
- Testhebel: außen am Rahmen
- EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Product features:

- Material framework: galvanised steel
- Material tank: stainless steel
- Insulation: Polyurethan-Hardfoamplates, Construction material class B2
- Ball valve: stainless steel / brass
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Actuation: push bar within the frame
- Test handle: external on frame
- EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2




Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	ClassicLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 1200 Liter.	3545 x 1430 x 1310 mm	1 1/4-Zoll-IG	30 Min.*	40 l/min	BR 900 125
	ClassicLine tank safety shower, tank capacity 1200 litre.		1 1/4" female	16 Min.*	75 l/min / 20 GPM	BR 900 125 / 75L

*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.
*If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

Produktmerkmale:

- Material Rahmen: Edelstahl
- Material Verrohrung, Tank: Edelstahl
- Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
- Kugelhahn: Edelstahl / Messing
- Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
- Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens
- Testhebel: außen am Rahmen
- EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Product features:

- Material framework: stainless steel
- Material pipes, tank: stainless steel
- Insulation: Polyurethan-Hardfoamplates, Construction material class B2
- Ball valve: stainless steel / brass
- High-performance shower head: chemical resistant plastic
- Actuation: push bar within the frame
- Test handle: external on frame
- EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 350 Liter. PremiumLine tank safety shower, tank capacity 350 litre.	3190 x 1140 x 940 mm	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	9 Min.*	40 l/min	BR 900 035
				5 Min.*	75 l/min / 20 GPM	BR 900 035 / 75L
	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 800 Liter. PremiumLine tank safety shower, tank capacity 800 litre.	3255 x 1410 x 1290 mm	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	20 Min.*	40 l/min	BR 900 080
				11 Min.*	75 l/min / 20 GPM	BR 900 080 / 75L
	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 1200 Liter. PremiumLine tank safety shower, tank capacity 1200 litre.	3545 x 1430 x 1310 mm	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	30 Min.*	40 l/min	BR 900 120
				16 Min.*	75 l/min / 20 GPM	BR 900 120 / 75L
	PremiumLine Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 2000 Liter. PremiumLine tank safety shower, tank capacity 2000 litre.	3545 x 1800 x 1660 mm	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	50 Min.*	40 l/min	BR 900 200
				26 Min.*	75 l/min / 20 GPM	BR 900 200 / 75L

*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.
*If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

Tank-Notduschen mit beheizter und isolierter Kabine
Tank safety showers with heated and isolated cabin



Produktmerkmale:

Material Rahmen, Seitenwände, Verrohrung und Tank: Edelstahl
 Isolierung: Polyurethan-Hartschaumplatten, Baustoffklasse B2
 Kabinen-Heizung: Rippenrohr-Heizkörper, explosionsgeschützt
 Schwingtür: Edelstahl mit Makrolonfenster, dichtschießend
 Kugelhahn: Edelstahl / Messing
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Betätigung: Druckstange innerhalb des Rahmens, Testhebel außen am Rahmen
 EX-Schutz: geeignet für Einsatz in EX-Zonen 1 & 2

Product features:

Material framework, side panels, pipes & tank: stainless steel
 Insulation: Polyurethan-Hardfoamplates, Construction material class B2
 Cabin-Heating: finned tubular heater, explosionproof
 Swinging door: stainless steel with polycarbonate window, tight closing
 Ball valve: stainless steel / brass
 High-performance shower head: chemical resistant plastic
 Actuation: push bar within the frame, test handle external on frame
 EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2






Normenkonformität / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- DIN 12899-3:2009
- ANSI Z358.1-2009

Zulassungen / Approvals:

- Statikprüfung nach aktuellen DIN-Normen
- Statics quality inspection acc. to current DIN norms
- GOST-R, Certificate No. 0145433

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
 PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 800 Liter. PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 800 litre.	auf Anfrage	1 1/4-Zoll-IG	20 Min.*	40 l/min	BR 905 080	
	on request	1 1/4" female	11 Min.*	75 l/min / 20 GPM	BR 905 080 / 75L	
 PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 1200 Liter. PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 1200 litre.	auf Anfrage	1 1/4-Zoll-IG	30 Min.*	40 l/min	BR 905 120	
	on request	1 1/4" female	16 Min.*	75 l/min / 20 GPM	BR 905 120 / 75L	
 PremiumLine Tank-Notdusche mit beheizter und isolierter Kabine, Tank-Inhalt 2000 Liter. PremiumLine tank safety shower with heated and isolated cabin, tank capacity 2000 litre.	auf Anfrage	1 1/4-Zoll-IG	50 Min.*	40 l/min	BR 905 200	
	on request	1 1/4" female	26 Min.*	75 l/min / 20 GPM	BR 905 200 / 75L	

*Bei Anschluss an eine kontinuierliche Wasserversorgung ist die Einsatzdauer der Tank-Notdusche nicht limitiert.
 *If a continuous water supply for the tank safety shower is available the duration of use will be unlimited.

Produktmerkmale:

Material Verrohrung und Ventile: Edelstahl
 Material Tank: Stahl
 Tank-Inhalt: 240 Liter
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 Hochleistungsduschkopf: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Betätigung: über Druckstange
 Mengenregulation: automatischer Mengenregulator (35/50/75 l/min)

Product features:

Material pipes & valves: stainless steel
 Material tank: steel
 Tank capacity: 240 litre
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 High-performance shower head: chemical resistant plastic
 Actuation: by push bar
 Flow regulation: automatic flow regulator (35/50/75 l/min)



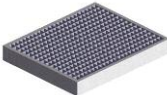


Normenkonformität / Norm conformity:
-

Zulassungen / Approvals:
• GOST-R, Certificate No. 0145433



Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Anschluss Inlet	Spülzeit Flush time	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine mobile Tank-Notdusche, Tank-Inhalt 240 Liter. PremiumLine mobile tank safety shower, tank capacity 240 litre.	2400 x 890 x 760 mm	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	5 Min.	50 l/min	BR 965 005
				7 Min.	35 l/min	BR 965 005 / 35L
				3 Min.	75 l/min / 20 GPM	BR 965 005 / 75L
				2 Min.	110 l/min	BR 965 005 / 110L
	Hand-Augendusche mit einem Brausekopf senkrecht nach oben. Hand-held eye shower with one spray head straight upwards.	250 x 75 x 75 mm	-	34 Min.	7 l/min	BR 965 105
	Vollgummibereifung und klappbare Deichsel mit Kugelhahnkupplung aus Edelstahl. (nicht zum Einsatz gemäß STVO) Solid rubber tires and foldable tow bar with trailer hitch ball.	-	-	-	-	BR 965 200
-	Unterfahropalette für Stapler / Hubwagen, Kantkonstruktion aus Edelstahl. Pallet for forklifts and pallet jacks.	-	-	-	-	BR 965 300

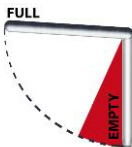Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Für Serie For Series	Artikel-Nr. Article-No.
	Augen-/Gesichtsdsuche mit Becken und Abdeckung, Wasserablauf 1 1/4-Zoll-AG. Eye-/face wash unit with bowl and lid, water outlet 1 1/4" male.	ABS	205 x 355 x 305 mm	Für alle Tank-Notduschen For all tank safety showers	BR 910 100
	Plattformbetätigung für Tank-Notduschen, zusätzlich zur Druckstange. Platform actuation for tank safety showers, in addition to push bar.	Kunststoffgitter mit Edelstahlrahmen, plastic grate with stainless steel frame	-	350 Liter (litre) 800 - 2000 Liter (litre)	BR 910 200 BR 910 250
		Edelstahl stainless steel		350 Liter (litre) 800-2000 Liter (litre)	BR 910 205 BR 910 255
	Seiten- und Rückwand mit Edelstahlblechen verkleidet. Sides and back enclosed with stainless steel panels.	Edelstahl stainless steel	-	350 Liter (litre)	BR 910 300
				800-1200 Liter (litre)	BR 910 350
				2000 Liter (litre)	BR 910 370
	Seiten- und Rückwand mit Stahlblechen verkleidet (nur verfügbar für Modell BR 900 125). Sides and back enclosed with steel panels (only available for model BR 900 125).	Stahl Steel	-	1200 Liter (litre)	BR 910 355
	Optische Füllstandsanzeige. Schwimmergesteuerte Anzeige, montiert an der vorderen Tankseite oben. Optical fill-level indicator. Float controlled indicator, mounted at the top of the front side of the tank.	Edelstahl stainless steel	175 x 20 mm	Für alle Tank-Notduschen For all tank safety showers	BR 910 400
	Wassertemperaturanzeige. Montiert an der vorderen Tankseite. Water temperature indicator. Mounted to the front side of the tank.	Edelstahl stainless steel	100 x 100 x 20 mm	Für alle Tank-Notduschen For all tank safety showers	BR 910 600
	Sammelwanne für Tank-Notduschen, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG. Catch basin for tank safety showers, drain pipe 2" male.	Edelstahl, Kunststoffgitter stainless steel, plastic grate	-	350 Liter (litre)	BR 910 700
				800-1200 Liter (litre)	BR 910 750
				2000 Liter (litre)	BR 910 770
	PVC-Streifenvorhang für Tank-Notduschen. PVC strip curtain for tank safety showers.	PVC	-	350 Liter (litre)	BR 910 900
				800-1200 Liter (litre)	BR 910 950
				2000 Liter (litre)	BR 910 960

Zubehör für Tank-Notduschen
Options for tank safety showers

PremiumLine

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Elektrischer Anschluss Electrical supply	Leistung Output	EX-Ausführung EX-Model	Artikel-Nr. Article-No.
	Tauchbadheizer mit Edelstahlbecken, für Tank-Notduschen 350 bis 2000 Liter. Regelthermostat mit Einstellbereich 0 - 40°C und zusätzlichem Begrenzungsthermostat. Immersion bath heater, for tank safety showers 350 to 2000 litre. Control thermostat with adjustment range 0 - 40°C and additional limit thermostat.	230 V - 50 Hz	3 KW	-	BR 910 085
				EX-Zone 1 & 2	BR 910 085 EX 
	Positionsleuchte (grün) für Tank-Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose. Position lamp (green) for tank safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.	230 V - 50 Hz	60/100 W	-	BR 910 500
				EX-Zone 1 & 2	BR 910 500 EX 
	Umfeldbeleuchtung für Tank-Notduschen, Langfeldleuchte mit 2 Leuchtstoffröhren, klare Leuchtenabdeckung, verkabelt bis Verteilerdose. Area illumination for tank safety showers, long lamp with 2 fluorescent tubes, clear tube cover, connected to the junction box.	230 V - 50 Hz	2x 18 W	-	BR 910 550
				EX-Zone 1 & 2	BR 910 550 EX 
	Innenraumbelichtung für Tank-Notduschen, Langfeldleuchte mit 2 Leuchtstoffröhren, klare Leuchtenabdeckung, verkabelt bis Verteilerdose. Inside illumination for tank safety showers, long lamp with 2 fluorescent tubes, clear tube cover, connected to the junction box.	230 V - 50 Hz	2x 18 W	-	BR 910 575
				EX-Zone 1 & 2	BR 910 575 EX 
	Kühlaggregat für Tank-Notduschen, inkl. Tank, integrierter Pumpe, elektronische Thermostatsteuerung, Wasserstandsanzeige und Temperaturanzeige. Abmessungen: 700 x 480 x 370 mm. Refrigeration unit for tank safety showers, incl. tank, integrated pump, electronic thermostat control, water level indicator and temperature indicator. Dimensions: 700 x 480 x 370 mm.	230 V - 50 Hz	0,8 KW	-	BR 910 970
	Blitzlicht (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.* Flash light (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	5/15 W	-	BR 915 550
				EX-Zone 1 & 2	BR 915 550 EX 
	Sirene (8x Töne einstellbar) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.* Siren (8x tones adjustable) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	10/15 W	-	BR 915 600
				EX-Zone 1 & 2	BR 915 600 EX 
	Blitzlicht-Sirene-Kombination (Xenon, rot) für Notduschen, inkl. Befestigung, verkabelt bis Verteilerdose.* Flash-light-siren-Combination (Xenon, red) for safety showers, incl. mounting, connected to the junction box.*	230 V - 50 Hz	15/30 W	-	BR 915 575
				EX-Zone 1 & 2	BR 915 575 EX 

* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.
* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contactator.

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen Dimensions	EX-Ausführung EX-Model	Artikel-Nr. Article-No.
	Widerstandsthermometer PT100, 3-Leiter-Ausführung zur zusätzlichen bauseitigen Temperaturüberwachung von Tank-Notduschen. Montiert im Tank, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose. Resistance thermometer PT100, three-wire-system for additional jobsite control of tank safety showers. Mounted inside the tank, incl. connection to the junction box.	-	-	EX-Zone 1 & 2	BR 910 095 
	Notfallsensor bei Niedrigstand im Wassertank, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose. Schalter signalisiert Alarm ab ca. 85% Füllvolumen. Nur in Verbindung mit BR 910 400.* Switch for emergency alarm if tank fill-level is too low, incl. connection to the junction box. Alarm activated when water level drops to 85% of the tank capacity. Only in combination with BR 910 400.*	Kunststoff plastic	-	EX-Zone 1 & 2	BR 910 450 
	Notfallsensor für Tank-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.* Switch for tank safety shower alarm, complete pre-mounted on shower with stainless steel mount, incl. connection to the junction box.*	Kunststoff plastic	-	EX-Zone 1 & 2	BR 910 800 
	Notfallsensor für Augendusche, komplett vormontiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.* Switch for eye shower alarm, complete pre-mounted on shower with stainless steel mount, incl. connection to the junction box.*	Kunststoff plastic	-	EX-Zone 1 & 2	BR 910 850 
	Antibakterieller Zusatz für Tank-Augenduschen und Tank-Notduschen. Konserviert Wasser bis zu 6 Monate, Dosierung: 10 ml auf 100 Liter Wasser. Antibacterial addition for tank eyewash stations and tank safety showers. Disinfects and preserves water for up to 6 months, dosing: 10 ml to 100 litres water.	Micropur Forte	100 ml	-	BR 910 980
	Wasserzufuhr auf 1 Meter über Fundament. Erleichtert die manuelle Befüllung mit Wasser und Konservierungsmittel per Schlauch. Water inlet at a height of 1 metre above foundation. Simplifies the manual filling with water and preservatives via hose.	Edelstahl stainless steel	1000 mm Höhe 1000 mm height	-	BR 910 990
	Sonnensegel für Tank-Notduschen aus weißer PVC-Folie mit Edelstahlrahmen, komplett vormontiert an Dusche. Sun shade for tank safety showers of white PVC sheeting with stainless steel frame, complete pre-mounted on shower.	PVC-Folie, Edelstahl PVC sheeting, stainless steel	2200 x 2200 mm	-	BR 910 992
	Befestigungsanker mit Mörtelpatronen für Tank-Notduschen. Zur Befestigung von Tank-Notduschen auf einem bauseitigem Beton-Fundament. Satz mit 4 Stück. Anchor bolts with mortar cartridges for tank safety showers. For jobsite mounting on a concrete foundation. Kit includes 4 pieces.	-	-	-	BR 910 994

* Verbindung Notfallsensor/elektrischer Verbraucher muss bauseits mittels zwischengeschaltetem Relais/Schütz erfolgen.

* Connection between release switch and electric consumer load has to be installed by others via an inserted relay/contactator.



Dekontaminations-Duschkabinen werden in der Regel stationär eingesetzt, können aber auch semi-mobil eingesetzt werden. Dekontaminationsduschen dienen der effektiven Grobreinigung der persönlichen Schutzausrüstung, bevor diese abgelegt wird. So kann der Träger des Schutzanzuges die Kontaminationsverschleppung verhindern und seine Gesundheit schützen.

As a rule, decontamination shower cubicles are set up for stationary use, but they can also be used for semi-mobile applications. Decontamination showers assure effective preliminary cleaning of personal safety equipment before the user takes it off. Users of protective clothing are thus able to prevent accidental contamination transfer, thus safeguarding their health.

Die Dekontaminationsduschen werden komplett aus Edelstahl gefertigt, um eine lange Nutzungsdauer und leichte Reinigung sicherzustellen. Der stabile Vierkantrahmen liegt aussen. Die Innenseiten sind glatt ausgeführt, um Anhaftungen und Schmutzecken zu vermeiden. Die Dekontaminationsduschen verfügen optional über eine integrierte Auffangwanne mit Ablaufstutzen. Zwölf Spezial-Sprühdüsen führen, unterstützt durch eine handgeführte, wassergespeiste Bürste (Option) zu einer effektiven Reinigung.

Our decontamination showers are made entirely of stainless steel in order to assure long service life and easy cleaning. The durable square tube frame is on the outside of the shower cubicle. The inside walls are kept smooth in order to avoid any build-up of deposits and dirty corners. Our decontamination showers can be optionally equipped with an integrated catch basin including drain pipe. Twelve special spray nozzles, supplemented by a hand-held water spray scrub brush (accessory), result in highly effective cleaning.



Dekontaminationsduschen
Decontamination showers



Produktmerkmale:

Material Rahmen, Verrohrung: Edelstahl
 Material Seitenwände: Edelstahl
 Kugelhahn: Edelstahl (voll geöffnet nach 90°-Drehung)
 12x Spezial-Sprühdüsen: Kunststoff, chemikalienbeständig
 Volumenstrom: 4 Liter / Minute pro Sprühdüse bei 2 bar Fließdruck
 Betätigung: Hebel innerhalb der Kabine

Product features:

Material framework, pipes: stainless steel
 Material side panels: stainless steel
 Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)
 12x special injectors: chemical resistant plastic
 Flow rate: 4 litre / minute at 2 bar dynamic water pressure
 Actuation: push lever within the cubicle




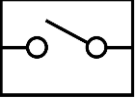



Normenkonformität / Norm conformity:
-

Zulassungen / Approvals:
-

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Wasseranschluss Water inlet	Abmessungen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	Volumenstrom Flow rate	Artikel-Nr. Article-No.
	PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine mit einem Ein-/Ausgang. PremiumLine decontamination shower cubicle with one entrance/exit.	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	2430 x 1100 x 1100 mm	48 l/min*	BR 926 005
	PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine mit einem Ein-/Ausgang und integrierter Sammelwanne, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG. PremiumLine decontamination shower cubicle with one entrance/exit and integrated catch basin, drain pipe 2" male.	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	2580 x 1100 x 1100 mm	48 l/min*	BR 927 005
	PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine mit zwei Ein-/Ausgängen (Durchgangs-Version). PremiumLine decontamination shower cubicle with two entrances/exits (walk-through-version).	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	2430 x 1100 x 1100 mm	48 l/min*	BR 928 005
	PremiumLine Dekontaminations-Duschkabine mit zwei Ein-/Ausgängen (Durchgangs-Version) und integrierter Sammelwanne, Ablaufanschluss 2-Zoll-AG. PremiumLine decontamination shower cubicle with two entrances/exits (walk-through-version) and integrated catch basin, drain pipe 2" male.	1 1/4-Zoll-IG 1 1/4" female	2580 x 1100 x 1100 mm	48 l/min*	BR 929 005

* bei 2 bar Fließdruck / at 2 bar dynamic water pressure

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>Wassergespeiste Waschbürste. Zur Unterstützung des Reinigungsvorgangs, separat ab- und zuschaltbar.</p> <p>Water-spray scrub brush. Attached to hose, can be activated and deactivated separately.</p>	<p>Kunststoff</p> <p>plastic</p>	<p>BR 928 100</p>
	<p>PVC-Streifenvorhang für Ein- oder Ausgang. (wird für die Durchgangsversion 2x benötigt)</p> <p>PVC strip curtain for entrance or exit. (2 each required for walk-through-version)</p>	<p>PVC</p>	<p>BR 928 400</p>
	<p>Makrolontür mit Edelstahlrahmen für Ein- oder Ausgang. (wird für die Durchgangsversion 2x benötigt)</p> <p>Polycarbonate door with stainless steel frame for entrance or exit. (2 each required for walk-through-version).</p>	<p>Makrolon, Edelstahlrahmen</p> <p>polycarbonate, stainless steel frame</p>	<p>BR 928 450</p>
	<p>Notfallsensor für Dekontaminationsdusche, komplett vormontiert an Dusche mit Edelstahlbefestigung, inkl. Verkabelung bis Verteilerdose.*</p> <p>Switch for decontamination shower alarm, complete pre-mounted on shower with stainless steel mount, incl. connection to the junction box.*</p>	<p>Kunststoff</p> <p>plastic</p>	<p>BR 928 500</p>
	<p>Satz Lenk- und Bockrollen. Vier Rollen, davon zwei mit Bremse. Nur für Ausführungen mit Sammelwanne.</p> <p>Set of swivelling and fixed rollers. Four rollers, two with brake. Only for variants with catch basin.</p>	<p>-</p>	<p>BR 928 600</p>

Notduschen müssen im Notfall immer einsatzbereit sein!

Gemäß den geltenden Normen müssen Augenduschen und Notduschen mindestens monatlich auf Funktionsfähigkeit geprüft werden. Diese monatliche Funktionsprüfung wird in der Regel von einem beauftragten Mitarbeiter des jeweiligen Betriebes durchgeführt. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Funktionsfähigkeit des Auslöseventils bestehen bleibt und eine Verkeimung des stehenden Wassers in der Wasserleitung gemindert wird.

Außerdem wird eine regelmäßige, umfangreiche Wartung der vorhandenen Notduschen und Augenduschen vorgeschrieben. Für diese umfangreiche Wartung empfiehlt B-SAFETY einen jährlichen Turnus, um die dauerhafte Einsatzbereitschaft von Notduschen zu gewährleisten. Regelmäßige Wartungen sorgen nicht nur dafür, dass Notduschen zuverlässig funktionieren, sondern es können auch potentielle Probleme erkannt und rechtzeitig behoben werden.

Emergency showers must always be readily available in emergencies!

In accordance with the applicable standards, eye showers and emergency showers must be tested for functionality at least on a monthly basis. This monthly functionality test is usually performed by an appointed employee of the respective company. This ensures that the functionality of the triggering valve is maintained and bacterial contamination of the standing water in the waterline is reduced.

In addition, a regular comprehensive maintenance of the existing emergency showers and eye showers is mandatory. For this comprehensive maintenance procedure, B-SAFETY recommends an annual cycle in order to ensure the consistent operational readiness of emergency showers. Regular maintenance not only ensures that emergency showers function reliably, but potential problems can also be detected and rectified in a timely manner.

Wartungsservice von B-SAFETY

Die regelmäßige Wartung von Augenduschen und Notduschen darf nur von fachlich dazu geeigneten Personen durchgeführt werden. B-SAFETY, als einer der führenden Hersteller von Notduschen, bietet ab sofort einen Wartungsservice für Augenduschen und Notduschen an. Wir verfügen über speziell geschultes Personal, um die Wartungen schnell und kostengünstig durchzuführen. Eine entsprechende Dokumentation ist selbstverständlich gewährleistet. Bitte sprechen Sie uns an – gerne erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot!

B-SAFETY maintenance service

The regular maintenance of eye showers and emergency showers must only be carried out by technically qualified persons. B-SAFETY, one of the leading manufacturers of emergency showers, now offers a maintenance service for eye showers and emergency showers. We have specially trained personnel to perform the maintenance service efficiently and economically. Appropriate documentation is guaranteed as a matter of course. Please contact us - we will gladly provide you with a customized offer!

Dokumentation der Funktionsprüfungen / Wartungsnachweise

Die monatlichen Funktionsprüfungen und auch die regelmäßigen Wartungen von Notduschen und Augenduschen müssen schriftlich dokumentiert werden. Hierfür hat B-SAFETY optimierte Wartungsprotokoll-Schilder im Angebot, die an jeder Dusche bzw. in der Nähe angebracht werden können. Auf diese Weise wird die Dokumentationspflicht eingehalten und die Aufsichtsbehörden sind schnell davon überzeugt, dass die Notduschen ordnungsgemäß gewartet und überprüft werden und im Notfall auch einsatzbereit sind!




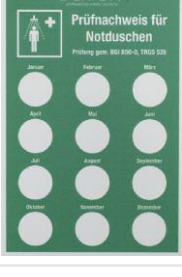


Documentation of the functionality tests / maintenance records

The monthly functionality tests as well as the regular maintenance of emergency showers and eye showers must be documented in writing. For that purpose, B-SAFETY provides optimized maintenance log labels that can be displayed on each shower or in its close proximity. This provides compliance with the documentation obligation and the inspecting authorities will be quickly convinced that the emergency showers are properly serviced and tested and are ready for use in an emergency!

Produktübersicht Product overview	Artikel-Nr. Article-No.
Wartung von Augenduschen, gemäß DIN EN 15154-2:2006 und BGI/GUV-I 850-0. Maintenance of eye showers, according to DIN EN 15154-2:2006.	Wartung_AD
Wartung von Labor-Notduschen, gemäß DIN EN 15154-1:2006 und BGI/GUV-I 850-0. Maintenance of laboratory safety showers, according to DIN EN 15154-1:2006.	Wartung_LND
Wartung von Industrie-Notduschen, gemäß DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009 und BGI/GUV-I 850-0. Maintenance of industrial safety showers, according to DIN EN 15154-1:2006 and DIN 12899-3:2009.	Wartung_IND
Wartung von Tank-Notduschen, gemäß DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009 und BGI/GUV-I 850-0. Maintenance of tank safety showers, according to DIN EN 15154-1:2006 and DIN 12899-3:2009.	Wartung_TND

Wartungsprotokoll-Schilder
Maintenance protocol labels

PremiumLine

Produktübersicht Product overview	Ausführung Model	Material Material	Abmessungen (B x H) Dimensions (W x H)	Artikel-Nr. Article-No.
	<p>ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Augenduschen, Deutsch.</p> <p>ClassicLine maintenance protocol label for eye showers, german.</p>	<p>Kunststoff Polystyrol</p> <p>plastic polystyrene</p>	<p>100 x 150 mm</p>	<p>BR 205 610</p>
	<p>ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Augenduschen, Englisch.</p> <p>ClassicLine maintenance protocol label for eye showers, english.</p>	<p>Kunststoff Polystyrol</p> <p>plastic polystyrene</p>	<p>100 x 150 mm</p>	<p>BR 205 620</p>
	<p>ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Deutsch.</p> <p>ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, german.</p>	<p>Kunststoff Polystyrol</p> <p>plastic polystyrene</p>	<p>100 x 150 mm</p>	<p>BR 205 605</p>
	<p>ClassicLine Wartungsprotokoll-Schild für Notduschen, Englisch.</p> <p>ClassicLine maintenance protocol label for safety showers, english.</p>	<p>Kunststoff Polystyrol</p> <p>plastic polystyrene</p>	<p>100 x 150 mm</p>	<p>BR 205 625</p>
	<p>ClassicLine "geprüft" / "tested" Etiketten, Durchmesser 20 mm, Bogen mit 12x Stück.</p> <p>ClassicLine "geprüft" / "tested" labels, diameter 20 mm, sheet with 12x pieces.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	<p>110 x 85 mm</p>	<p>BR 205 650</p>
	<p>ClassicLine extrem haftstarke Klebepads, Durchmesser 30 mm, Bogen mit 4x Stück.</p> <p>ClassicLine extremely strong adhesive pads, diameter 30 mm, sheet with 4x pieces.</p>	<p>PVC-Folie selbstklebend</p> <p>self-adhesive pvc film</p>	<p>130 x 35 mm</p>	<p>BR 690 005</p>

Verpackungsdaten Notduschen Packaging data safety showers

Karton-Abmessungen Box-Dimensions				Paletten-Abmessungen Pallet-Dimensions		
Artikel-Nr. Article No.	Stückzahl Quantity	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Stückzahl / Palette Pieces / Pallet	Abmessung / Palette Dimensions / Pallet	Gewicht / Palette Weight / Pallet
AUGENDUSCHEN EYE SHOWERS						
BR 712 xxx	1 5 10	33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 33 cm	1,4 kg 5,4 kg 10,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	270 kg
BR 713 xxx	1 5 10	33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 33 cm	1,4 kg 5,4 kg 10,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	270 kg
BR 714 xxx	1 5 10	33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 33 cm 33 x 33 x 33 cm	2,2 kg 9,4 kg 18,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	460 kg
BR 715 xxx	1 5 10	33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 33 cm 33 x 33 x 33 cm	2,2 kg 9,4 kg 18,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	460 kg
BR 717 xxx	1 5 10	33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 33 cm	1,5 kg 5,9 kg 11,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	295 kg
BR 718 xxx	1 5 10	33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 33 cm	1,5 kg 5,9 kg 11,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	295 kg
BR 719 xxx	1 5 10	33 x 33 x 18 cm 33 x 33 x 33 cm 33 x 33 x 33 cm	2,0 kg 8,7 kg 16,7 kg	240	120 x 80 x 150 cm	415 kg
BR 200 xxx	1 5	33 x 33 x 18 cm 57 x 29 x 34 cm	2 kg 7,5 kg	120	120 x 80 x 150 cm	190 kg
BR 210 xxx	1 5	33 x 33 x 18 cm 57 x 29 x 34 cm	2,1 kg 7,6 kg	120	120 x 80 x 150 cm	195 kg
BR 250 xxx	1 5	33 x 33 x 18 cm 57 x 29 x 34 cm	2,4 kg 10,5 kg	120	120 x 80 x 150 cm	265 kg
BR 300 xxx	1 2	41 x 31 x 35 cm 46 x 30 x 42 cm	4,3 kg 8 kg	36	120 x 80 x 142 cm	155 kg
BR 305 xxx	1	127 x 26 x 26 cm 41 x 31 x 35 cm	9 kg 3,5 kg	9	127 x 85 x 154 cm	125 kg
BR 845 xxx	1	37 x 29 x 36 cm	3,3 kg	32	120 x 80 x 154 cm	120 kg
BR 847 xxx	1	127 x 26 x 26 cm 37 x 29 x 36 cm	9 kg 3,3 kg	9	127 x 85 x 154 cm	120 kg
BR 850 xxx	1	37 x 29 x 36 cm	3,9 kg	32	120 x 80 x 154 cm	140 kg
BR 852 xxx	1	127 x 26 x 26 cm 37 x 29 x 36 cm	9 kg 3,9 kg	9	127 x 85 x 154 cm	130 kg
LABOR-NOTDUSCHEN LAB SAFETY SHOWERS						
BR 022 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	2 kg	40	120 x 80 x 125 cm	85 kg
BR 026 xxx	1	23 x 18 x 14 cm	1,5 kg	200	120 x 80 x 150 cm	310 kg
BR 027 xxx	1	33 x 33 x 18 cm	2 kg	48	120 x 80 x 154 cm	110 kg
BR 071 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	3,5 kg	64	120 x 80 x 154 cm	235 kg
BR 072 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	3 kg	64	120 x 80 x 154 cm	205 kg
BR 073 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	3,5 kg	64	120 x 80 x 154 cm	235 kg
BR 075 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	3 kg	64	120 x 80 x 154 cm	205 kg
BR 081 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	4,5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	195 kg
BR 082 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	215 kg
BR 083 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	2,5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	115 kg
BR 085 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	3 kg	40	120 x 80 x 125 cm	135 kg
BR 084 0xx	1	85 x 20 x 15 cm	4,5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	195 kg
BR 084 1xx	1	85 x 20 x 15 cm	5,5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	235 kg
BR 086 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	5 kg	40	120 x 80 x 125 cm	235 kg
BR 088 xxx	1	85 x 20 x 15 cm	6 kg	40	120 x 80 x 125 cm	235 kg
BR 861 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	5 kg	36	160 x 80 x 145 cm	200 kg
BR 863 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	7 kg	36	160 x 80 x 145 cm	275 kg
BR 864 xxx	1	160 x 20 x 15 cm	7,5 kg	36	160 x 80 x 145 cm	290 kg
BR 866 xxx	1	160 x 20 x 15 cm 38 x 30 x 37 cm	5 kg 3,5 kg	20	160 x 80 x 160 cm	190 kg
BR 867 xxx	1	160 x 20 x 15 cm 41 x 31 x 35 cm	5 kg 3 kg	20	160 x 80 x 160 cm	180 kg
BR 868 xxx	1	160 x 20 x 15 cm 38 x 30 x 37 cm	5 kg 4 kg	20	160 x 80 x 160 cm	200 kg
BR 880 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	6 kg	64	120 x 80 x 154 cm	395 kg
BR 885 xxx	1	58 x 18 x 18 cm	6 kg	64	120 x 80 x 154 cm	395 kg

Verpackungsdaten Notduschen Packaging data safety showers

Karton-Abmessungen Box-Dimensions				Paletten-Abmessungen Pallet-Dimensions		
Artikel-Nr. Article No.	Stückzahl Quantity	L x B x H L x W x H	Gewicht Weight	Stückzahl / Palette Pieces / Pallet	Abmessung / Palette Dimensions / Pallet	Gewicht / Palette Weight / Pallet
INDUSTRIE-NOTDUSCHEN INDUSTRIAL SAFETY SHOWERS						
BR 830 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	13 kg	15	127 x 85 x 140 cm	205 kg
BR 830 3xx	1	127 x 26 x 26 cm 132 x 33 x 13 cm	13 kg 8 kg	9	132 x 85 x 140 cm	200 kg
BR 832 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	15 kg	15	127 x 85 x 140 cm	235 kg
BR 833 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	16 kg	15	127 x 85 x 140 cm	250 kg
BR 834 0xx	1	127 x 26 x 26 cm	16 kg	15	127 x 85 x 140 cm	250 kg
BR 836 0xx	1	127 x 26 x 26 cm 38 x 30 x 37 cm	13 kg 3,5 kg	9	127 x 85 x 150 cm	160 kg
BR 837 0xx	1	127 x 26 x 26 cm 41 x 31 x 35 cm	13 kg 3 kg	9	127 x 85 x 154 cm	155 kg
BR 837 5xx	1	127 x 26 x 26 cm 41 x 31 x 35 cm	13 kg 3 kg	9	127 x 85 x 154 cm	155 kg
BR 838 0xx	1	127 x 26 x 26 cm 38 x 30 x 37 cm	13 kg 3,5 kg	9	127 x 85 x 150 cm	160 kg
BR 886 0xx	-	-	-	1 5	127 x 92 x 60 cm 127 x 92 x 160 cm	50 kg 265 kg
BR 886 3xx	-	-	-	1 4	132 x 92 x 65 cm 132 x 92 x 157 cm	56 kg 195 kg
BR 887 0xx	-	-	-	1 5	127 x 92 x 60 cm 127 x 92 x 160 cm	45 kg 245 kg
BR 887 3xx	-	-	-	1 4	132 x 92 x 65 cm 132 x 92 x 157 cm	52 kg 180 kg
BR 888 0xx	-	-	-	1 6	127 x 92 x 51 cm 127 x 92 x 152 cm	43 kg 210 kg
BR 888 3xx	-	-	-	1 4	132 x 92 x 51 cm 132 x 92 x 140 cm	51 kg 175 kg
BR 888 -887 0xx	-	-	-	1	127 x 92 x 100 cm	210 kg
BR 891 0xx	-	-	-	1 6	127 x 92 x 52 cm 127 x 92 x 152 cm	45 kg 225 kg
BR 810 095	-	-	-	1 2	250 x 110 x 40 cm 250 x 110 x 40 cm	65 kg 105 kg
BR 816 095	-	-	-	1 2	250 x 110 x 40 cm 250 x 110 x 40 cm	65 kg 105 kg
BR 818 095	-	-	-	1 2	250 x 110 x 45 cm 250 x 110 x 45 cm	65 kg 105 kg
BR 819 095	-	-	-	1 3	80 x 60 x 40 cm 120 x 80 x 40 cm	20 kg 40 kg
BR 820 095	-	-	-	1 3	80 x 60 x 40 cm 120 x 80 x 40 cm	20 kg 40 kg
BR 821 095	-	-	-	1 3	80 x 60 x 40 cm 120 x 80 x 40 cm	25 kg 45 kg
BR 822 095	-	-	-	1 3	80 x 60 x 40 cm 120 x 80 x 40 cm	25 kg 45 kg
BR 826 095	1	41 x 31 x 35 cm	6 kg	24	120 x 80 x 150 cm	155 kg
BR 827 095	-	-	-	1 2	120 x 80 x 60 cm 120 x 80 x 140 cm	35 kg 60 kg
BR 828 095	-	-	-	1 2	250 x 125 x 60 cm 250 x 125 x 140 cm	70 kg 110 kg
TANK-AUGENDUSCHEN / TANK-NOTDUSCHEN TANK EYE SHOWER / TANK SAFETY SHOWERS						
BR 900 035	-	-	-	1	330 x 165 x 110 cm	350 kg
BR 900 080	-	-	-	1	340 x 190 x 150 cm	400 kg
BR 900 120	-	-	-	1	370 x 195 x 150 cm	450 kg
BR 900 125	-	-	-	1	370 x 195 x 150 cm	450 kg
BR 900 200	-	-	-	1	370 x 220 x 180 cm	530 kg
BR 952 005	1	63 x 53 x 51 cm	10,5 kg	6	120 x 80 x 164 cm	75 kg
BR 954 005	1	32 x 28 x 37 cm	6,5 kg	32	120 x 80 x 158 cm	220 kg
BR 958 005	1	80 x 60 x 40 cm	12 kg	8	120 x 80 x 160 cm	110 kg
BR 960 005	1	80 x 60 x 45 cm	14 kg	8	120 x 80 x 160 cm	130 kg
ZUBEHÖR NOTDUSCHEN OPTIONS SAFETY SHOWERS						
BR 010 900	1	47 x 45 x 57 cm	6 kg	12	120 x 90 x 151 cm	85 kg
DEKONTAMINATIONS-DUSCHEN DECONTAMINATION SHOWERS						
BR 926 005	-	-	-	1	250 x 125 x 120 cm	200 kg
BR 927 005	-	-	-	1	275 x 125 x 120 cm	230 kg
BR 928 005	-	-	-	1	250 x 125 x 120 cm	200 kg
BR 929 005	-	-	-	1	275 x 125 x 120 cm	230 kg



**FIRMENZENTRALE
HEADQUARTERS**

B-SAFETY®
professional safety solutions

Grüzmühlenweg 46 • DE 22339 Hamburg
Deutschland / Germany
Fon +49-(0)40/538092-70
Fax +49-(0)40/538092-86
info@b-safety.com • www.b-safety.com

**ANSPRECHPARTNER
CONTACT PERSON**